



NÁVOD K OBSLUZE

CS | Original

MU-L Vario; MU-L Hydro Vario

OD SÉRIE	2015
ČÍSLO ZBOŘÍ	02.2026
OBJEDNACÍ KÓD	P_L_BA_15_CZE

Identifikace stroje

Aby Vám mohl Váš prodejce co nejrychleji pomoci, potřebuje některé údaje k Vašemu stroji.
Tyto údaje prosím zapište sem.

Název

Pracovní šířka

Hmotnost

Číslo stroje

Zvláštní příslušenství

Adresa prodejce

Adresa výrobce

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
59494 Soest
Německo

Prohlášení o předání

- Vyplňte tento list společně se svým prodejcem.
- List pak oddělte z návodu k obsluze a do 2 týdny od dodání jej zašlete výrobci. Jen tak bude záruka účinná od data dodání

Pro
Firma Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberberg 23
59494 Soest
Německo

Získal jsem níže popsaný stroj a potvrzuji úplnost dodávky a předání stroje včetně návodu k obsluze a seznamu náhradních dílů, jakož i předvedení ovládání zařízení s bezpečnostními upozorněními a výstrahami provedené prodejcem.

Kromě toho potvrzuji, že jsem si přečetl návod k obsluze a porozuměl mu a že souhlasím s pokyny v něm uvedenými. Toto platí především pro kapitolu Bezpečnost.

Zákazník

Příjmení		Jméno	
Ulice			
PSC		Místo	
Telefon		Fax	
E-mail		Datum	

Stroj

Stroj	MU-	Výrobní číslo	
Pracovní šířka		Převodovka	
Pevné připojení		Přesuvné připojení	
Rok výroby		Datum dodání	
Dodáno (kým)			

Podpis zákazníka

Razítko a podpis obchodního partnera

Prohlášení o předání kopie

– Tento list zůstává u zákazníka v návodu k obsluze

Získal jsem níže popsaný stroj a potvrzuji úplnost dodávky a předání stroje včetně návodu k obsluze a seznamu náhradních dílů, jakož i předvedení ovládání zařízení s bezpečnostními upozorněními a výstrahami provedené prodejcem.

Kromě toho potvrzuji, že jsem si přečetl návod k obsluze a porozuměl mu a že souhlasím s pokyny v něm uvedenými. Toto platí především pro kapitolu Bezpečnost.

Zákazník

Příjmení		Jméno	
Ulice			
PSČ		Místo	
Telefon		Fax	
E-mail		Datum	

Stroj

Stroj	MU-	Výrobní číslo	
Pracovní šířka		Převodovka	
Pevné připojení		Přesuvné připojení	
Rok výroby		Datum dodání	
Dodáno (kým)			

Podpis zákazníka

Razítko a podpis obytového partnera

Prohlášení o předání	3	Mulčování	46
Prohlášení o předání kopie	5	Zařízení na ochranu hmyzu [+]	46
K Tomuto návodu k obsluze	8	Pracovní poloha	46
Cílová skupina	8	Práce	49
Bezpečnost	8	Čištění a ošetřování	52
Předvedení	8	Čištění	52
Související dokumenty	8	Ošetřování	52
Symboly	9	Odstavení a uskladnění	53
Bezpečnost	10	Stroj bezpečně odstavte	53
Pro Vaši bezpečnost	10	Uskladnění stroje	54
Bezpečnostní štítky	10	Údržba	55
Definice	13	Pro Vaši bezpečnost	55
Kdo smí stroj obsluhovat?	13	Všeobecné pokyny	56
Připojení	14	Intervaly údržby a seřizování	59
Vzdálenost těžiště	15	Promazání	60
Jízda po silnici	17	Kloubový hřídel	62
Uvedení do provozu	17	Převodový olej	63
Odpojení	19	Náradí	64
Ošetřování a údržba	19	Hnací řemen	66
Další předpisy	20	Sanice [+]	69
Seznámení se strojem	21	Zvláštní příslušenství	70
Oblast použití stroje	21	Výstražné tabule s osvětlovacím	
Charakteristické znaky stroje	22	zařízením	70
Označení konstrukčních skupin	23	Ochranná vložka	70
Technických údajích	25	Protiosťří	71
Dodání a montáž	27	Střížná lišta	71
Zkontrolujte rozsah dodávky	27	Zařízení na ochranu hmyzu	71
Montáž stroje	28	Připojovací nástavba, kat. I	72
Připojení k traktoru	28	Počítadlo provozních hodin	72
Kloubový hřídel	31	Ližiny	72
Hydraulický systém	32	Odstraňování poruch	73
Elektrický systém	32	Likvidace stroje	75
Příprava	33	ES prohlášení o shodě	76
Pracovní hloubka	33	Směrnice ES	
Zařízení na ochranu hmyzu [+]	35	2006/42/ES	76
Střížná lišta [+]	36	UK Declaration of Conformity	77
Prodloužený opěrný válec [+]	37	UKCA	77
Jízdy po silnici	43	Index	78
Přepravní poloha	43		
Spodní táhla	43		
Zařízení na ochranu hmyzu [+]	44		
Ovládací jednotky	44		
Výstražné tabule [+]	45		
Přeprava bez připojení	45		

K Tomuto návodu k obsluze

Cílová skupina

Tento návod k obsluze směřuje ke vzdělaným zemědělcům a osobám, které jsou jinak kvalifikovány pro činnosti v zemědělství a absolvovaly zaškolení v zacházení s tímto strojem.

Bezpečnost

Před uvedením stroje do provozu nebo jeho montáží se seznámte s obsahem tohoto návodu k obsluze relevantním pro Vaši činnost. V Každém případě si přečtete bezpečnostní pokyny v kapitole „Bezpečnost“ a seznámte se s výstražnými pokyny v jednotlivých kapitolách. Dosáhnete tak optimálních pracovních výsledků a budete pracovat bezpečně.

Jako zaměstnavatel

Před prvním uvedením stroje do provozu zaškolte pracovníky v bezpečném zacházení se strojem. Nezaškolené nebo neoprávněné osoby nesmí stroj používat.

K Zaškolení patří:

- U Pracovníků kontrola předpokladů k bezpečnému zacházení se strojem.
- Předání návodu k obsluze a relevantních souvisejících dokumentů nebo intenzivní zaškolení, které zahrnuje obzvláště bezpečné zacházení se strojem.

Pravidelná školení

Pracovníky pravidelně, minimálně ovšem jednou ročně školte v základních opatřeních při chování pro bezpečné zacházení se strojem.

Předvedení

Váš prodejce Vás zaškolí v obsluze, bezpečném provozu a ošetřování stroje. Bez zaškolení je zakázáno uvedení do provozu.

Související dokumenty

Vedle tohoto návodu k obsluze jsou součástí stroje další dokumenty:

ES prohlášení o shodě	Součást tohoto návodu k obsluze → Kapitola »ES prohlášení o shodě«, strana 76
Seznam náhradních dílů	Součást dodávky tohoto stroje
Návod k obsluze kloubového hřídele	Součást dodávky tohoto stroje
Zařízení na ochranu hmyzu, dodatečná montáž [+]	Certifikát kvalifikované odborné dílny

Symboly

Aby byl text přehledný, použili jsme různé symboly. Jsou vysvětleny níže:

- Bod je uveden u výčtů
- Trojúhelník stojí před činnostmi, které máte provést

→ Šipka ukazuje odkazy na jiná místa v textu

[+] Znak plus ukazuje, že se jedná o zvláštní příslušenství, které není obsaženo ve standardním provedení.

Piktogramy

Vedle toho používáme piktogramy, které Vám pomohou při nacházení míst v textu:



Symbol výstražného trojúhelníka upozorňuje na výstražné pokyny. Následkem jejich nedodržení mohou být:

- Středně těžká až těžká zranění
- Smrtelná zranění

Výstražné pokyny najdete přiřazené jednotlivým úkonům, před jejichž prováděním je nutné zohlednění výstražných pokynů.

V Kapitole »Bezpečnost« navíc najdete bezpečnostní pokyny, které nelze přiřadit jednotlivým úkonům, nýbrž které posilují vaše bezpečností motivované jednání v různých situacích.



Zde dostanete důležitá upozornění ke stroji. Následkem jejich nedodržení mohou být:

- Hrubá závada ve funkci stroje
- Poškození stroje



Tento symbol označuje informace, tipy a upozornění k obsluze.



Tento symbol oznamuje tipy při montážních pracích nebo při seřizování.



Tento symbol oznamuje příklady, které slouží lepšímu pochopení.

Místa textu, která se vztahují na jednotlivé stroje nebo na podmínky, mají barevný podklad. Za tímto podkladem platí text opět pro všechny stroje. Například:

Jen pro stroje MU-Farmer/S s tlakovzdušnou brzdovou soustavou

- Připojte brzdové hadice
- Připojte hydraulické hadice

Pro Vaši bezpečnost

V Těto kapitole najdete všeobecné pokyny k bezpečnosti. Jednotlivé kapitoly návodu k obsluze obsahují navíc výstražné pokyny, které zde nejsou popsány. Dodržujte bezpečnostní pokyny:

- v Zájmu Vaší vlastní bezpečnosti
- v Zájmu bezpečnosti Vašich bližních
- Pro zaručení bezpečnosti strojů


Při zacházení se zemědělskými stroji může při nesprávném chování vzniknout řada nebezpečí. Pracujte proto se zvláštní pečlivostí a nikdy ne pod časovým tlakem.

Jako zaměstnavatel

Osoby pracující se strojem v pravidelných intervalech informujte o těchto bezpečnostních pokynech a tématech podle zákonných předpisů.

Bezpečnostní štítky

Na stroji se nachází nálepky, které slouží Vaší bezpečnosti. Tyto nálepky se nesmí odstranit. Pokud se nálepky staly nečitelnými nebo se uvolnily, můžete objednat nové a umístit je na odpovídajících místech.

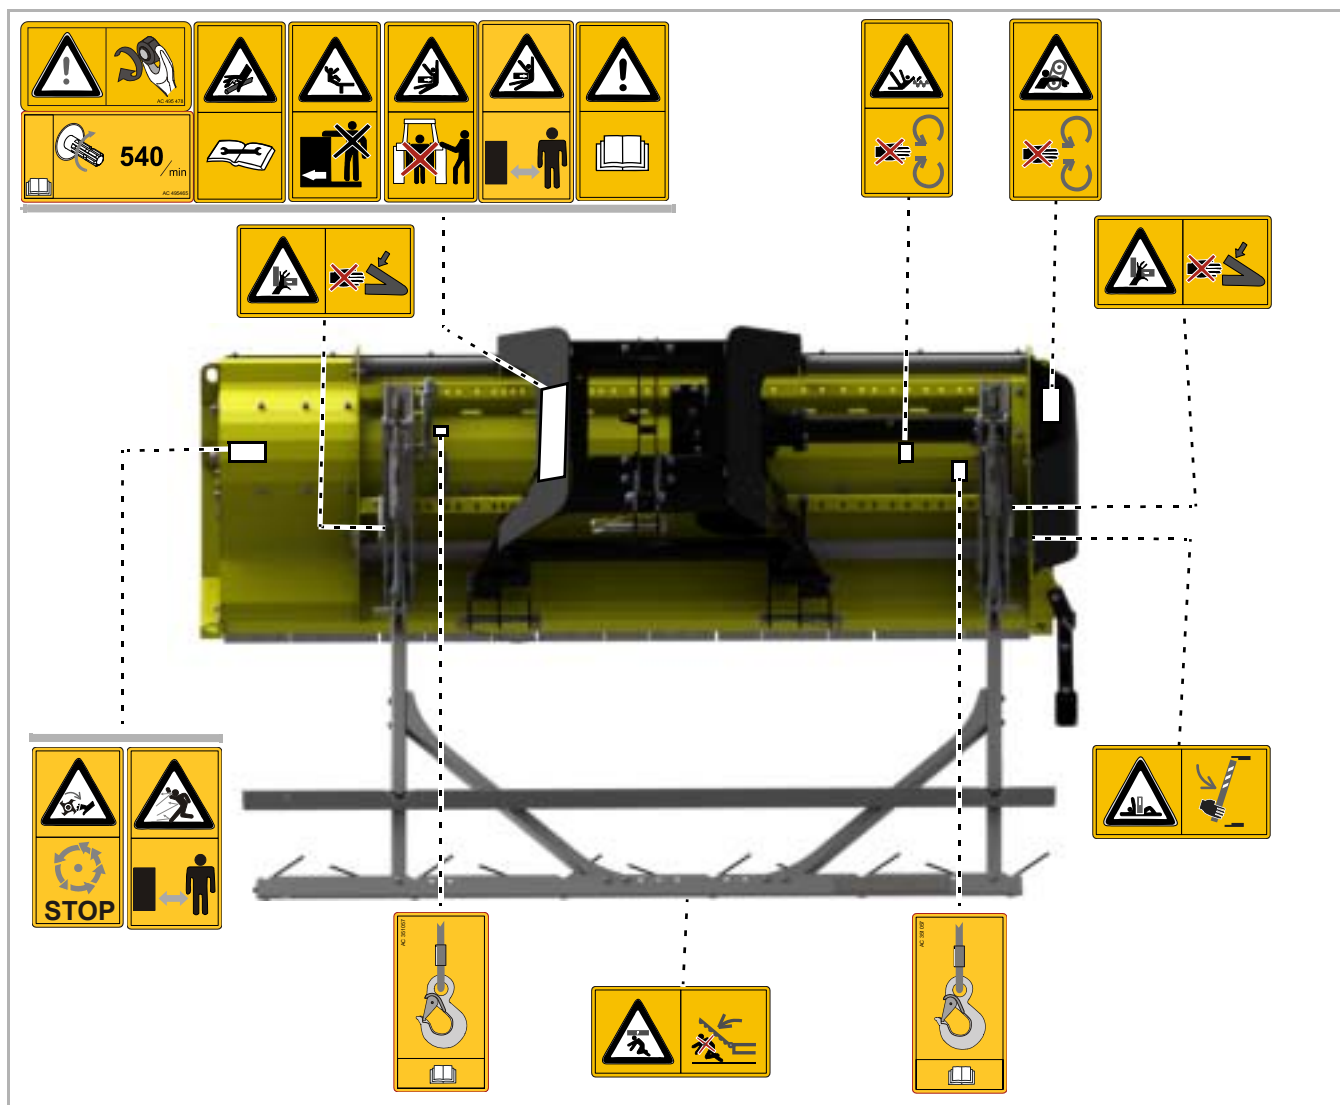

Význam bezpečnostních štítků



Přečtěte si návod k obsluze a řiďte se jím

Uvedení do provozu je dovoleno jen tehdy, když byl předtím přečten a pochopen návod k obsluze. Toto platí obzvláště pro bezpečnostní pokyny.



Nezdržujte se mezi traktorem a strojem

Obzvláště při připojování a odpojování je zakázáno se zdržovat mezi traktorem a strojem při motoru v chodu. Traktor musí být navíc zajištěn proti rozjetí.



Přeprava osob na stroji je zakázána

Následkem nedodržení tohoto pokynu mohou být těžká nebo smrtelná zranění.



Neodstraňujte ochranné prostředky

Pokud je motor traktoru v chodu, neotvírejte ani neodstraňujte ochranná zařízení. Stroj nikdy neprovozujte bez ochranného zařízení.



Pozor, nebezpečí vtažení

U kloubového hřídele hrozí při neodborném zacházení nebezpečí vtažení.



Pozor při vytékající hydraulické kapalině

Místa úniku nehledejte nechráněni. Do očí a na kůži mohou proniknout jemné proudy oleje pod vysokým tlakem. Dodržujte odpovídající bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze.



Nosná oka

Stroj zvedejte pomocí zvedacích prostředků jen na označených místech.



Otáčející a dobíhající části stroje

Ke stroji se přibližujte teprve tehdy, když jsou všechny jeho části v klidu.



Nebezpečí odlétávajících předmětů

Během práce může stroj zachytit předměty, jako jsou například kameny, a tyto se mohou dostat ven. V Nebezpečném prostoru se nesmí zdržovat žádné osoby.



Nebezpečí v důsledku pohyblivých součástí stroje

Během práce se v nebezpečném prostoru nesmí zdržovat žádné osoby.




Pozor nebezpečí převrácení

Stroj nebo jeho části se mohou převrátit. Před vstupem do nebezpečného prostoru namontujte odstavné podpěry. Při odpojování používejte k tomu určené podpěry a stroj odstavte na pevný podklad.



Nezdržujte se v dosahu stroje

V Dosahu stroje hrozí akutní nebezpečí zranění natáčeji se nebo sklápějícími se díly stroje.



Dodržujte předepsané otáčky vývodového hřídele

Kloubový hřídel připojte na vývodový hřídel s odpovídající hodnotou ot/min. Při všech pracích na stroji vypínejte vývodový hřídel.



Dotáhněte šrouby

Po prvních hodinách provozu a podle potřeby je nutno zkontrolovat všechny šrouby a případně je dotáhnout. V Důsledku vibrací se mohla šroubová spojení uvolnit.




Pozor na nebezpečí rozmačkání

Nevstupujte do nebezpečného prostoru. Prostory mezi součástmi se mohou zmenšovat nebo zcela zmizet.

Definice

U všech uvádění směrů vycházíme ze stroje ve směru jízdy:

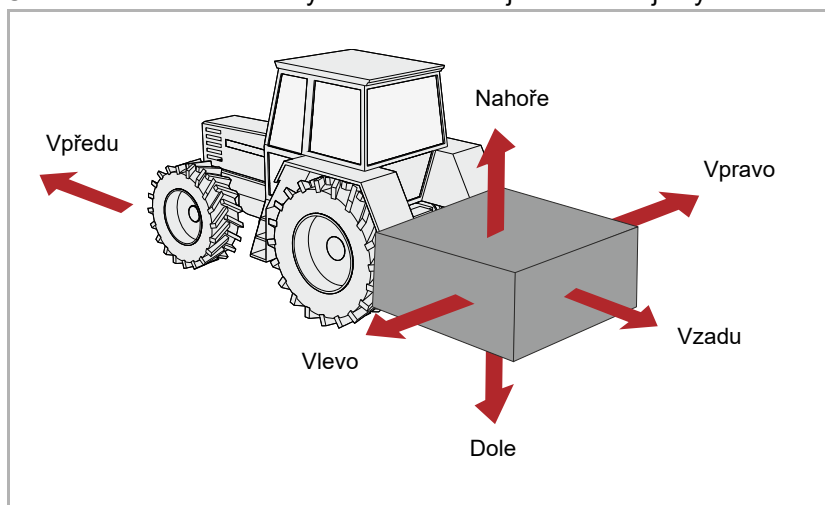

Kdo smí stroj obsluhovat?

Pouze kvalifikované osoby

Obsluhu, údržbu nebo opravy stroje smí provádět pouze osoby, které jsou pro to kvalifikované a informovaly se o nebezpečích při zacházení se strojem. Takové osoby mají zpravidla zemědělské vzdělání nebo se jim dostalo srovnatelného intenzivního zaškolení.

Připojení

Zvýšené nebezpečí zranění

Při připojování stroje k traktoru existuje zvýšené nebezpečí zranění. Proto:

- Stroj připojujte jen při zvednutém silničním podvozku
- Zajistěte traktor proti rozjetí
- Kategorie traktoru i stroje musí být stejné
- Při připojování nikdy nestůjte mezi traktorem a strojem
- Třibodové zvedací zařízení ovládejte pomalu a opatrně

Následkem nedodržení těchto pokynů mohou být těžká nebo smrtelná zranění.

Připojení elektrické soustavy proveďte po mechanickém připojení stroje

Když montujete osvětlovací zařízení, nesmí být přívod proudu připojen k traktoru. Jsou možné zkratky a poškození elektroniky.

Hydraulický systém připojujte jen v beztlakém stavu

Hydraulické hadice připojujte k hydraulice traktoru teprve tehdy, když je hydraulická soustava traktoru i stroje v beztlakém stavu. Hydraulická soustava pod tlakem může vyvolat nepředvídatelné pohyby stroje.

Vysoký tlak v hydraulické soustavě

Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Všechna vedení, hadice a šroubová spojení pravidelně kontrolujte ohledně netěsností a zevně rozeznatelných poškození. Při hledání netěsných míst používejte jen vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte. Vystřikující olej může vést ke zraněním a požárům. Při zranění ihned vyhledejte lékaře.

Barevné označení hydraulických hadic

Abyste zamezili chybné obsluze, měly by být zásuvky i zástrčky hydraulických přípojek mezi traktorem a strojem barevně označeny. Nesprávně připojené hydraulické hadice mohou vyvolat nepředvídatelné pohyby stroje.

Vzdálenost těžiště

Dodržujte celkovou hmotnost, zatížení náprav, nosnost pneumatik a minimální vyvážení

Připojení stroje před nebo za tažným vozidlem nesmí vést k překročení dovolené celkové hmotnosti, dovolených zatížení náprav a nosnosti pneumatik tažného vozidla. Přední náprava musí být pro zachování říditelnosti zatížena minimálně na 20 % pohotovostní hmotnosti tažného vozidla.

Můžete vypočítat:

- Celková hmotnost
- Zatížení náprav
- Minimální vyvážení

Údaje

Pro výpočet potřebujete některé údaje z následujících dokumentů a výsledky měření:

- Návod k obsluze tažného vozidla
- Tento návod k obsluze
- Výsledky měření na tažném vozidle a namontovaném stroji

Údaje z návodu k obsluze tažného vozidla:

- (A) Pohotovostní hmotnost
- (B) Zatížení přední nápravy
- (C) Zatížení zadní nápravy
- (H) rozvor kol tažného vozidla


Zohledněte ještě například hmotnost vody v pneumatikách, hmotnost zvláštního příslušenství apod.

Údaje z tohoto návodu k obsluze:

- (D) celková hmotnost stroje namontovaného za traktorem, u připojených strojů vertikální zatížení
- (E) Celková hmotnost stroje namontovaného před traktorem
- (G) Vzdálenost mezi středem koule spodního táhla a těžištěm stroje namontovaného za traktorem. U Připojeného stroje je $G=0$.

Údaje, které zjistíte měřením:

- (F) Vzdálenost mezi těžištěm stroje namontovaného před traktorem a středem přední nápravy
- (I) vzdálenost mezi středem zadní nápravy a středem koule spodního táhla. U zavěšených strojů mezi středem zadní nápravy a středem tažného závěsu nebo tažné koule

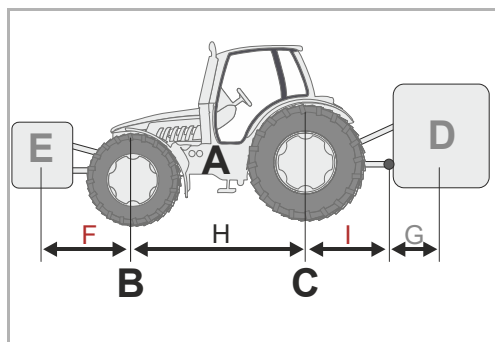

Výpočet

Zjištěné hodnoty nyní můžete dosadit do vzorců.

Vyvážení předními závažími

Výpočet **vyvážení předními závažími**
u Strojů namontovaných za traktorem.

$$\text{Přední zátěž v kg} = \frac{D \times (I + G) - (B \times H) + (0,2 \times A \times H)}{F + H}$$

Vyvážení zadními závažími

Výpočet **vyvážení zadními závažími**
u Strojů namontovaných před traktorem.

$$\text{Zadní zátěž v kg} = \frac{(E \times F) - (C \times H) + (0,45 \times A \times H)}{H + I + G}$$

Zatížení přední nápravy

Výpočet **skutečného zatížení přední nápravy**

Zatížení přední nápravy v kg =

$$\frac{E \times (F + H) + (B \times H) - D \times (I + G)}{H}$$

Celková hmotnost

Výpočet **skutečné celkové hmotnosti**

$$\text{Celková hmotnost} = E + A + D$$

Zatížení zadní nápravy

Výpočet **skutečného zatížení zadní nápravy**

Zatížení zadní nápravy v kg = skutečná celková hmotnost – skutečné zatížení přední nápravy

Nosnost pneumatik

Údaje k nosnosti pneumatik pro přední i zadní pneumatiky najdete v podkladech výrobce pneumatik.

- Nosnost předních pneumatik vyplývá při dvou pneumatikách z dvojnásobku dovolené nosnosti pro jednu přední pneumatiku.
- Nosnost zadních pneumatik vyplývá při dvou pneumatikách z dvojnásobku dovolené nosnosti pro jednu zadní pneumatiku.

Vyhodnocení

Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Skutečné zatížení zadní nápravy je menší než přípustné zatížení zadní nápravy uvedené v návodu k obsluze tažného vozidla
- Skutečná celková hmotnost je menší než přípustná celková hmotnost uvedená v návodu k obsluze tažného vozidla
- Součet přípustné nosnosti pneumatik zadních kol je větší než skutečné zatížení zadní nápravy
- Součet přípustné nosnosti pneumatik předních kol je větší než skutečné zatížení přední nápravy

Pokud jsou všechny podmínky splněné, smí se stroj připojit k tomuto tažnému vozidlu.



Na dostatečně velké váze pro vozidla můžete zvážení zjistit celkovou hmotnost, zatížení zadní nápravy a zatížení přední nápravy.

Jízda po silnici

Dbejte na stav odpovídající pravidlům silničního provozu

Pokud jedete se strojem po veřejných komunikacích, musí stroj odpovídat platným pravidlům silničního provozu. K Tomuto patří například:

- Montáž osvětlovacích, výstražných a ochranných zařízení
- Dodržení dovolených přepravních šířek a hmotností, zatížení náprav, nosnosti pneumatik a celkových hmotností

Při nedodržení pravidel silničního provozu nese odpovědnost řidič a držitel vozidla.

Zavřete kulové ventily

Pokud jsou na hydraulických vedeních nebo podvozkových válcích kulové ventily, musí tyto být pro jízdu po silnici zavřeny. Jinak mohou být nechtěným zapnutím ovládacích jednotek v traktoru spuštěny pohyby stroje. Následkem mohou být nehody nebo poškození stroje.

Zkontrolujte ovládací lana rychlospojek

Ovládací lana musí volně viset a v dolní poloze nesmí spouštět. Namontované stroje se jinak mohou samovolně uvolnit z tříbodového závěsu.

Přeprava osob na stroji je zakázána

Na stroji nikdy nepřeppravujte osoby ani předměty. Přeprava osob na stroji je životu nebezpečná a přísně zakázaná.

Zohledněte změněné jízdní vlastnosti a vlastnosti při brzdění

V Důsledku namontovaného stroje se změní jízdní vlastnosti a vlastnosti při brzdění. Obzvláště při jízdě v zatáčkách zohledněte velké vyložení a setrvačnou hmotu stroje. Nepřízpůsobení způsobu jízdy může vést k nehodám.

Přizpůsobte rychlost jízdy

Rychlost jízdy vždy přizpůsobte stavu vozovky. Při špatném stavu vozovky a příliš vysokých rychlostech se mohou vyskytovat velmi vysoké síly, které traktor a stroj silně zatíží nebo přetíží. Jízda nepřizpůsobenou rychlostí může vést k poškození stroje a k nehodám.

První uvedení do provozu jen po předvedení

Stroj smí být uveden do provozu jen po předvedení pracovníkem odbytového partnera, zástupcem výrobního závodu nebo pracovníkem výrobce. Při uvádění do provozu bez zaškolení mohou být chybnou obsluhou způsobena poškození stroje nebo může dojít k nehodám.

Dbejte na bezvadný technický stav

Stroj uvádějte do provozu jen v technicky bezvadném stavu. Před použitím stroje za tímto účelem zkontrolujte všechny jeho důležité součásti a vadné součásti vyměňte. Vadné součásti mohou způsobit materiální škody a úrazy.

Uvedení do provozu

Neodstraňujte ochranná zařízení

Ochranná zařízení se nesmí odstraňovat ani obcházet. Před použitím stroje zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Nechráněné součásti stroje mohou způsobit těžká nebo smrtelná zranění.

Přeprava osob na stroji je zakázána

Na stroji nikdy nepřeppravujte osoby ani předměty. Přeprava osob na stroji je životu nebezpečná a přísně zakázána.

Výška stroje a venkovní elektrická vedení

Pokud je při zaklápění a vyklápění překročena výška 4,00 m, stroj v žádném případě nevyklápějte ani nezaklápějte v blízkosti venkovních elektrických vedení! Může dojít k přeskočení napětí. Pokud se stroj dotknul venkovního elektrického vedení:

- Neopouštějte kabinu traktoru
- Nedotýkejte se kovových dílů na traktoru
- Nevytvářejte vodivé spojení se zemí
- Varujte osoby před přiblížením k traktoru nebo ke stroji
- Vyčkejte na pomoc profesionálních záchranářů, protože nejdříve je nutno vypnout venkovní elektrické vedení

Rovněž tak nikdy nevystupujte na stroj pod venkovními elektrickými vedeními. Napětí může přeskočit i bez přímého dotyku.

Zkontrolujte nebezpečný prostor

Před rozjetím, vyklápěním, uváděním do provozu a během provozu kontrolujte nebezpečný prostor stroje. Dbejte na dostatečný výhled. Rozjíždějte se teprve tehdy, když se v nebezpečném prostoru nenachází žádné osoby ani předměty. Údaje k nebezpečnému prostoru najdete v příslušné kapitole.

→ Kapitola »Mulčování«, oddíl »Práce«, strana 49.

Za nepříznivých předpokladů mohou ze stroje vylétnout vysokou rychlostí vylétnout jeho součásti. V Nebezpečném prostoru, obzvláště před a za strojem, nesmí být před jeho uvedením do provozu žádné osoby, zvířata ani předměty.

Použití stroje bez kontroly nebezpečného prostoru může vést k vážným nebo smrtelným nehodám.

Dotáhněte šrouby a matice

Pravidelně kontrolujte pevné usazení šroubů a matic a v případě potřeby je dotáhněte. Šrouby se mohou provozem nepozorovaně uvolnit. Následkem mohou být poškození stroje nebo nehody.

Chování při poruchách

Při poruchách funkce stroj okamžitě zastavte a zajistěte. Závadu neprodleně odstraňte nebo opravou pověřte odbornou dílnu. Další provoz stroje může vést k jeho poškození nebo k nehodám.

Odpojení

Zvýšené nebezpečí zranění

Při odpojování stroje od traktoru existuje zvýšené nebezpečí zranění. Proto:

- Zajistěte traktor proti rozjetí
- Při odpojování nikdy nestůjte mezi traktorem a strojem
- Třibodové zvedací zařízení ovládejte pomalu a opatrně
- Dbejte na rovnou a bezpečnou plochu pro postavení stroje
- Hydraulické hadice odpojujte teprve tehdy, když je hydraulická soustava traktoru i stroje v beztlakém stavu

Následkem nedodržení těchto pokynů mohou být těžká nebo smrtelná zranění.

Ošetřování a údržba

Dodržujte intervaly ošetřování a údržby

Dodržujte předepsané a v návodu k obsluze uvedené lhůty periodických kontrol nebo servisních prohlídek. Následkem nedodržení těchto lhůt mohou být poškození stroje, špatná kvalita práce nebo nehody.

Používejte náhradní díly se shodnými vlastnostmi.

Řada součástí má speciální vlastnosti, které jsou rozhodující pro stabilitu a funkci stroje.

Při výměně součástí musí být zaručeny rozměry, pevnost a kvalita materiálu. Doporučujeme používat pouze originální náhradní díly.

Při použití náhradních dílů, které neodpovídají požadavkům, může dojít k poškození stroje nebo ke zhoršení výkonu.

Při všech pracích ošetřování a údržby:

- Vypněte vývodový hřídel
- Uveďte hydraulickou soustavu do beztlakého stavu
- Pokud možno odpojte traktor
- Dbejte na bezpečné postavení stroje, případně jej dodatečně podepřete
- Nepoužívejte součásti stroje pro vystupování; k tomuto účelu použijte odpovídající bezpečná zařízení
- Zajistěte stroj proti rozjetí
- V žádném případě nesahejte na běžící hnací řemen

Pouze dodržováním těchto předpisů bude zaručena bezpečnost při ošetřování nebo údržbě.

Přerušete přívod proudu

Před pracemi na elektroinstalaci tuto odpojte od přívodu proudu. Zařízení pod proudem mohou způsobit materiální škody a úrazy.

Vyměňujte hydraulické hadice

Každých šest let vyměňte hydraulické hadice. Hydraulické hadice stárnou i bez znatelného poškození. Vadná hydraulická vedení mohou vést k těžkým nebo smrtelným zraněním.

Pozor při čištění vysokotlakým čističem

Stroj lze čistit vodou nebo paprskem páry. Ložiska, ventilátor, skříň signálních rozvaděčů, plastové díly a hydraulické hadice čistěte jen malým tlakem. Příliš vysoký tlak může způsobit poškození těchto součástí.

Před svařováním odpojte baterii a alternátor

Před elektrickým svařováním na namontovaném stroji odpojte baterii traktoru a alternátor. Zamezte tak poškození elektroinstalace.

Utáhněte šroubové spoje

Po ošetřování a údržbě stroje opět utáhněte povolené šroubové spoje. V důsledku volných šroubových spojů se mohou během práce nepozorovaně uvolnit šrouby a tím také součásti stroje. Následkem mohou být úrazy nebo materiální škody.

Další předpisy

Dodržujte předpisy

Vedle těchto bezpečnostních pokynů dodržujte také:

- Předpisy o prevenci nehod
- Všeobecně uznávaná pravidla bezpečností, ochrany zdraví a pravidla silničního provozu
- Pokyny v tomto návodu k obsluze
- Provozní předpisy, údržbářské předpisy a opravárenské předpisy

Tato kapitola obsahuje všeobecné údaje k Vašemu stroji, jakož i informace o:

- Oblast použití
- Charakteristických značích
- Označení konstrukčních skupin
- Technických údajích

Oblast použití stroje

Stroj se smí podle vybavení nářadím používat jen k příslušnému účelu v zemědělství nebo příbuzných oborech.

Nářadí	Účel
Kladívkové nože	Sečení trávy a jiných rostlin nebo odřezků až do průměru 5 cm
Závěsný nůž	Sečení trávy a jiných rostlin nebo odřezků až do průměru 2 cm. Závěsné nože se mohou naklánět do stran.
Trojitý Y nůž	Jako u závěsného nože Nízké silové nároky

Jelikož jsou podmínky použití velmi rozdílné, musí uživatel zvláště dbát na výkonové meze stroje. Při příznacích přetížení je nutné stroj okamžitě zastavit.

Použití v souladu s určením

Stroj se smí používat jen pro předpokládané a v tomto návodu k obsluze popsané práce. Jiné použití nebo použití nad tento rámec není v souladu s určením.

Příklady použití, které není v souladu s určením:

- Přeprava osob nebo předmětů
- Drcení jiných než uvedených produktů nebo produktů podobného charakteru

→ »Oblast použití stroje«

- Přenos síly na jiné předměty
- Namontovaný před traktorem
- Pracovní hloubky méně než 25 mm pod povrchem
- Jakýkoli druh obdělávání půdy
- Použití stroje v poloze, v níž nářadí nesměruje k zemi, například ve vertikální poloze

Výrobce ani prodejce neručí za škody vzniklé z použití, které není v souladu s určením. Riziko zde nese výhradně uživatel.

Charakteristické znaky stroje

Robustní skříň s optimalizovaným tvarem

Skříň je zhotovena ve zvláště robustním provedení a optimalizovaném tvaru pro náročné podmínky použití.

Posouvací zařízení

Pomocí přesouvacího zařízení lze měnit polohu mulčovače za trakto-rem. Při použití hydraulického přesouvacího zařízení můžete nastavit polohu stroje pohodlně z traktoru.

Přenos síly

Přenos síly může probíhat mechanicky přes kloubový hřídel nebo hydraulicky přes hydraulický motor.

Mechanicky probíhá přenos síly přes kloubový hřídel na převodovku. Z tohoto místa je rotor poháněn přes hnací řemen.


Hydraulicky probíhá přenos síly přímo přes hydraulický motor. Rotor je poháněn přes hnací řemen.

Bezpečnost

Abyste se strojem pracovali co možná nejbezpečněji, zkonstruovali jsme jej podle předpisů EU. Stroj nese značku CE u UKCA.


Označení konstrukčních skupin

Mechanický přenos síly

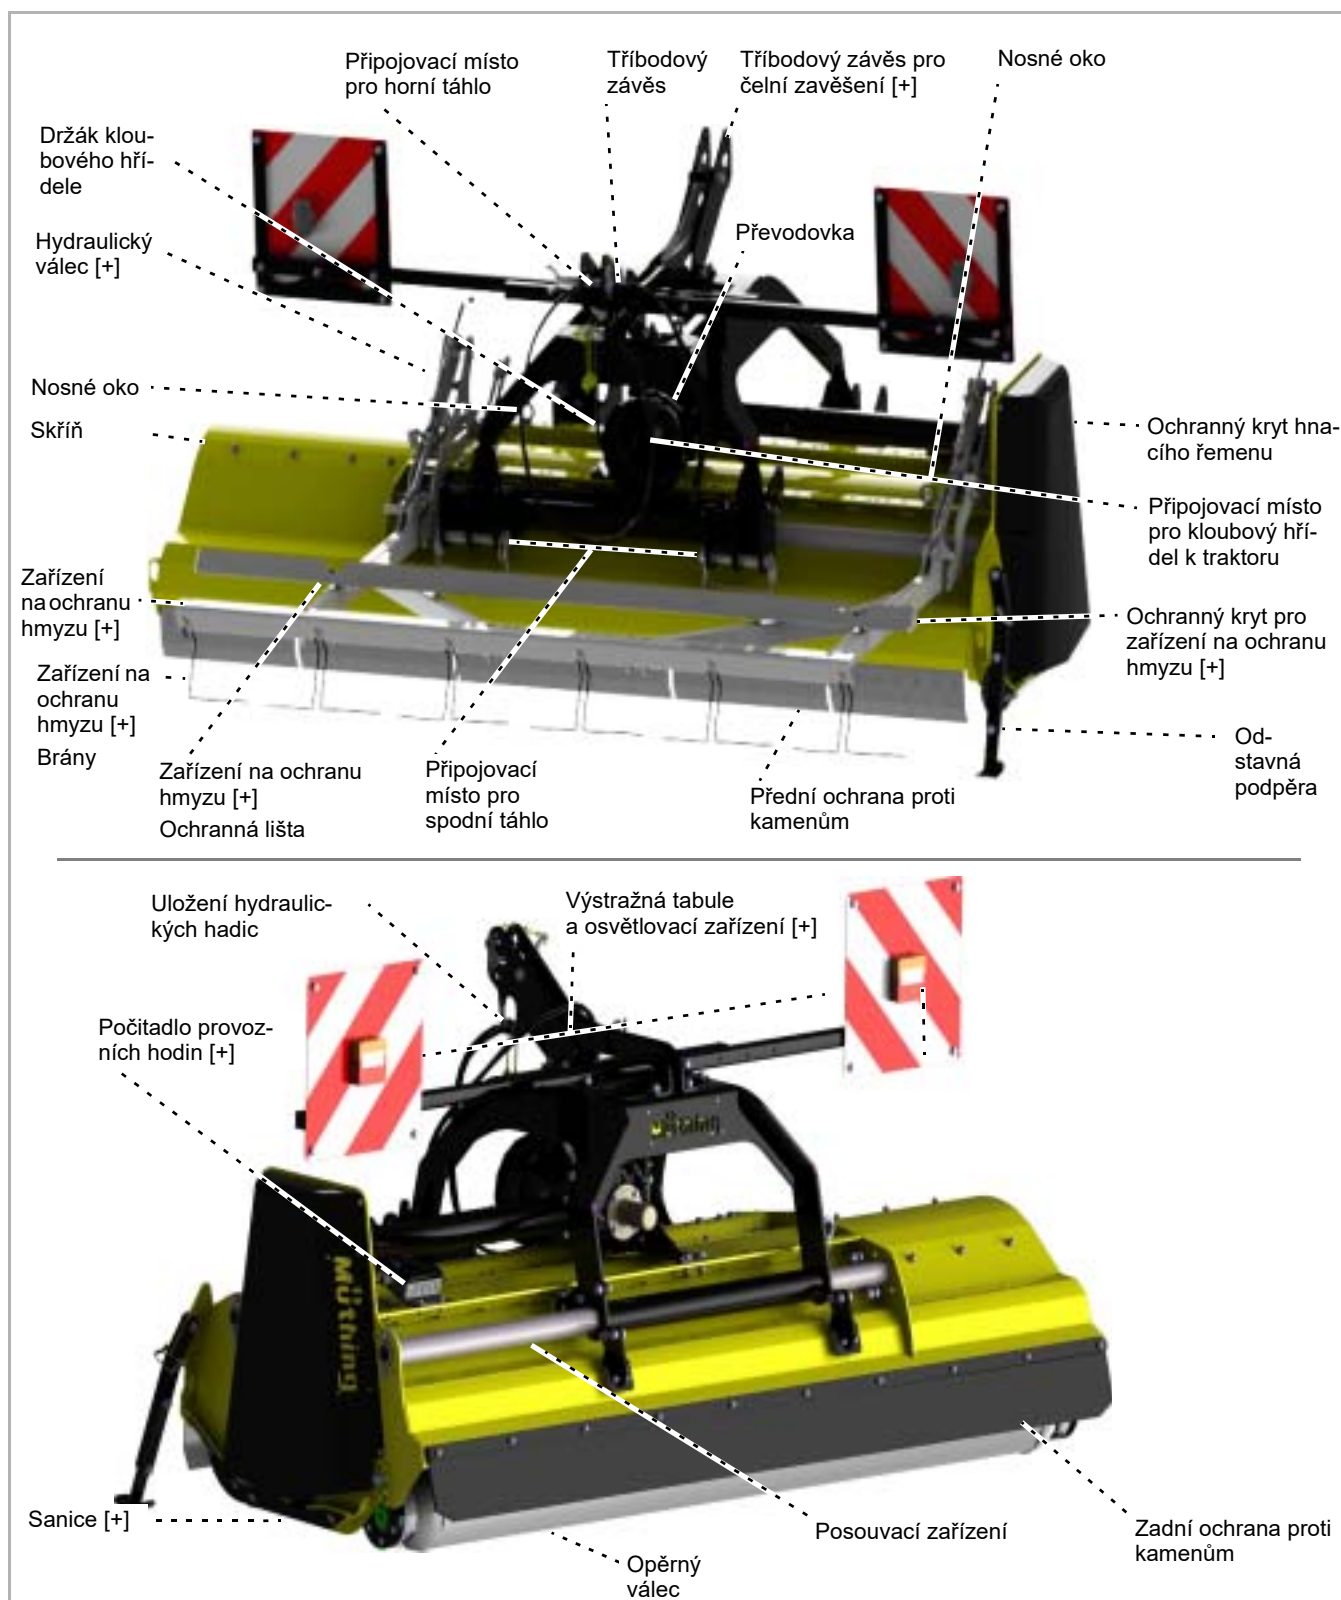


Seznámení se strojem

Hydraulický přenos síly

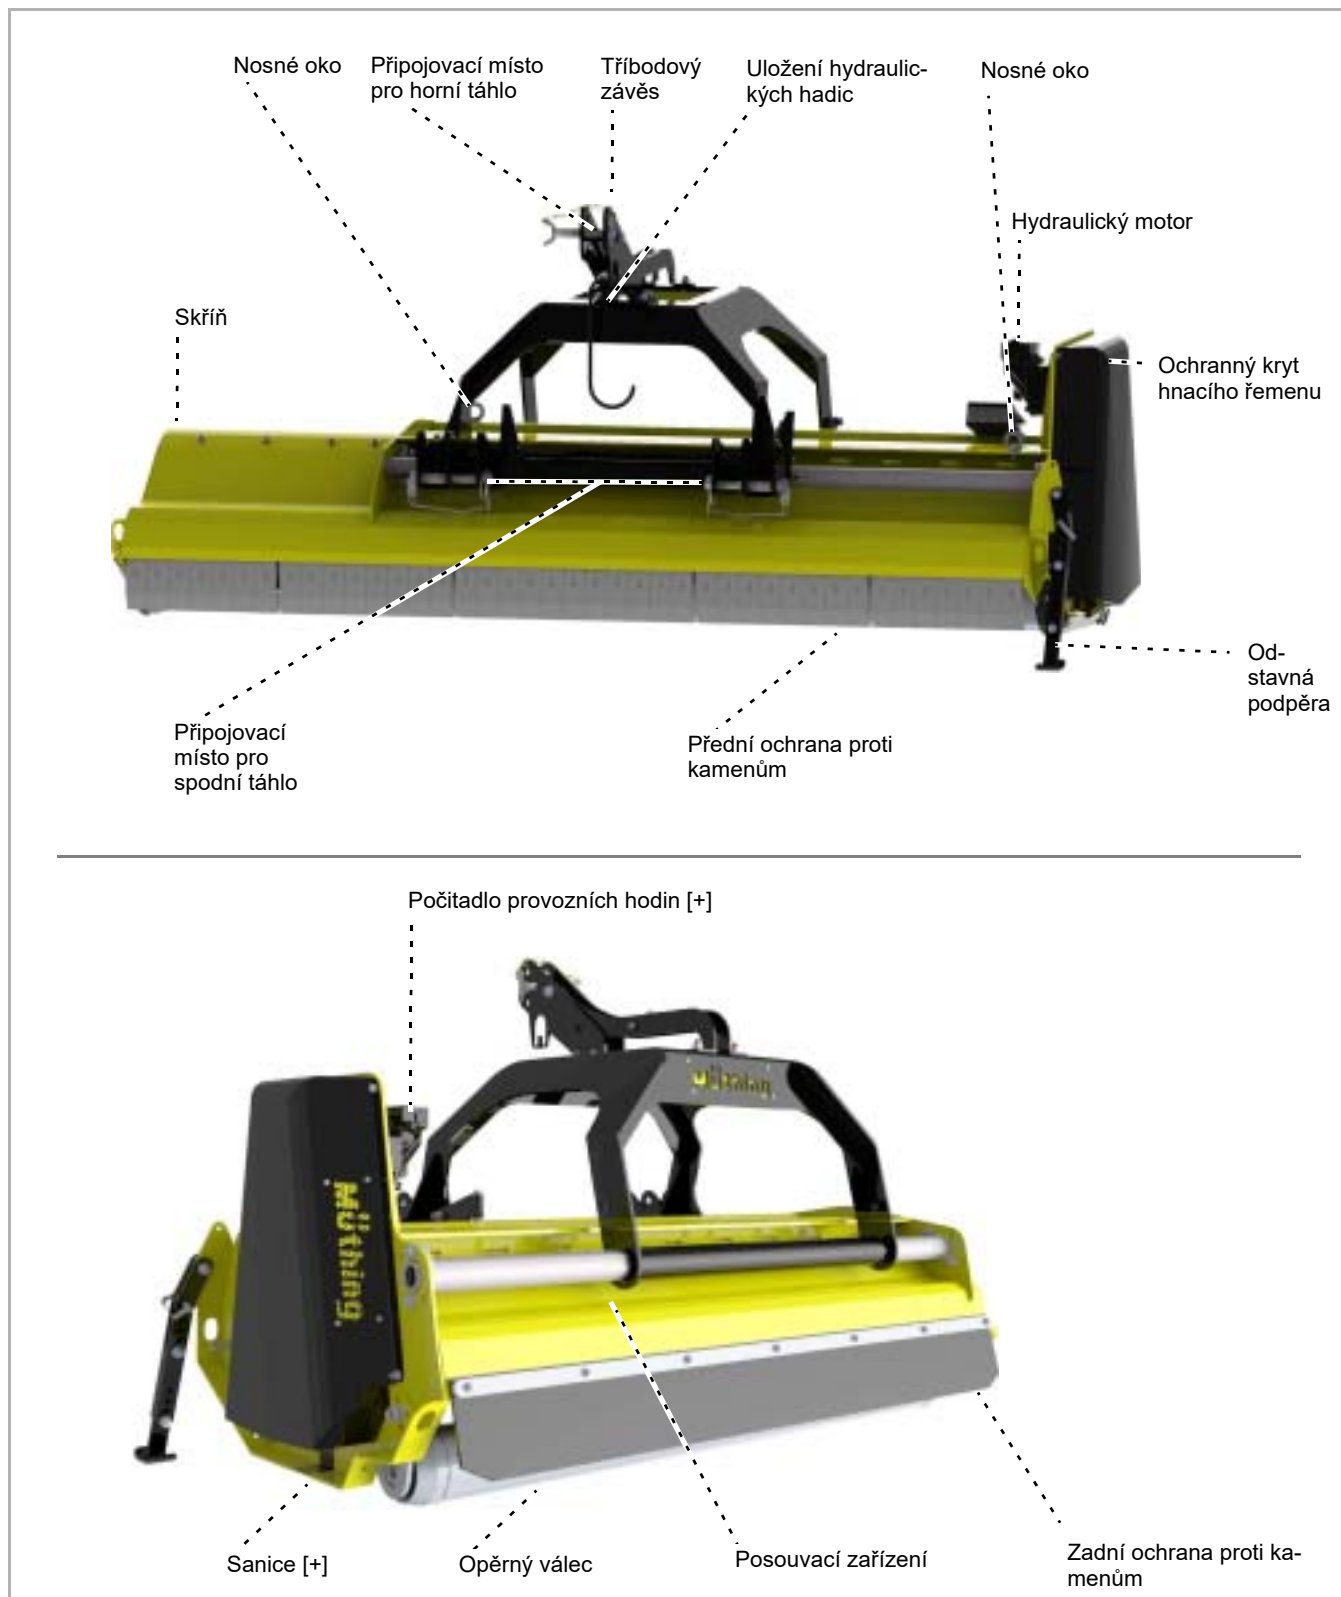

MU-L

Technických údajů

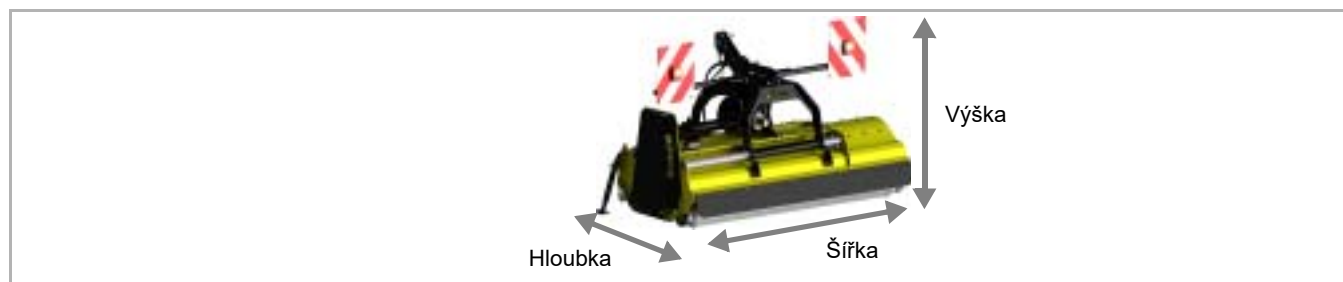

	MU-L Vario				
	180	200	220	250	280
Výška [m]					
V Pracovní poloze	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
V Přepravní poloze, plus výška zdvihu traktoru. Nejméně 30 cm	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
V přepravní poloze se zařízením na ochranu hmyzu [+], plus výška zdvihu traktoru. Nejméně 30 cm	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Šířka [m]					
V Pracovní poloze a přepravní poloze	1,97	2,17	2,37	2,67	2,97
Hloubka [m]					
Bez tříbodového závěsu pro čelní zavěšení [+]	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
S tříbodovým závěsem pro čelní zavěšení [+]	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
V pracovní poloze se zařízením na ochranu hmyzu [+]	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Pracovní šířka [m]					
V Pracovní poloze	1,80	2,00	2,20	2,50	2,80
Celková hmotnost [kg]					
V závislosti na výbavě, bez zařízení na ochranu hmyzu [+], zhruba	640	670	740	790	885
Hmotnost zařízení na ochranu hmyzu [kg]					
zhruba	62	62	62	62	62
Vzdálenost těžiště [rozměr G]					
Montáž za vozidlem, podle výbavy, přibližně	480	480	480	480	480
Montáž před vozidlem, podle výbavy, přibližně	570	570	570	570	570
Otáčky rotoru [ot/min]					
Vývodový hřídel 540 ot/min	2130	2130	2130	2130	2130
Vývodový hřídel 1 000 ot/min	2300	2300	2300	2300	2300
Příkon [kW]					
Minimálně	37	37	37	37	37
Max. přípustné	96	96	96	96	96
Hmotnost traktoru [kg]					
Minimálně	3000	3000	3000	3000	3000
Pracovní hloubka [mm]					
Nastavitelné, kladívkové nože	19/44/68	19/44/68	19/44/68	19/44/68	19/44/68
Nastavitelné, závěsné nože	26/55/81	26/55/81	26/55/81	26/55/81	26/55/81

Seznámení se strojem

	MU-L Vario				
	180	200	220	250	280
Počet nářadí					
Kladívkové nože M	16	16	18	22	24
Závěsný nůž	36	40	42	52	58
Kategorie					
Kategorie spodních táhel	I / II	I / II	I / II	I / II	I / II
Maziva					
Převodový olej	SAE 90 EP				
Hydraulický olej	HLP 36				
Hladina hluku [dB(A)]					
Na pracovišti	< 80	< 80	< 80	< 80	< 80
Barvy laku					
Žlutý	RAL 1007				
černý	RAL 9005				
Kloubový hřídel MU-L Vario					
Typ	GE 2401				
Hydraulický motor MU-L Hydro Vario					
Absorpční kapacita [ccm]	–	–	–	–	40
Množství oleje [l/min]	–	–	–	–	70-120

Zkontrolujte rozsah dodávky

Stoj je dodáván úplně smontovaný. Pokud nejsou nějaké součásti namontované, obraťte se na Vašeho prodejce.



Montáž neprovádějte sami

Montáž neprovádějte sami, protože předpoklady řádného stavu stroje jsou:

- Dodržení pořadí pracovních kroků
- Dodržení tolerancí a utahovacích momentů

Chybně provedená montáž může vést k poškození stroje nebo ke špatnému výsledku práce.



Chybějící nebo přepravou poškozené součásti byste měli neprodleně reklamovat u Vašeho prodejce, dovozce nebo u výrobce.

Zařízení na ochranu hmyzu [+]

Zařízení na ochranu hmyzu je možné používat pouze ve spojení s přední nástavbou stroje.

Montáž provádí certifikovaná odborná dílna.



Zvýšené nebezpečí zranění

Při připojování stroje k traktoru existuje zvýšené nebezpečí zranění. Proto:

- Zajistěte traktor proti rozjetí
- Kategorie traktoru i stroje musí být stejné
- Při připojování nikdy nestůjte mezi traktorem a strojem
- Tříbodové zvedací zařízení ovládejte pomalu a opatrně

Následkem nedodržení těchto pokynů mohou být těžká nebo smrtelná zranění.



Proveďte montáž za traktorem nebo před traktorem podle výbavy stroje


Před montáží zkontrolujte, zda je stroj vybaven pro montáž za traktorem nebo před traktorem.

Montáž za tažné vozidlo: tříbodová přípojka i přípojka kloubového hřídele se nachází na straně přední ochrany proti kamenům.

Montáž před tažné vozidlo: tříbodová přípojka i přípojka kloubového hřídele se nachází na straně opěrného válce.

Při nesprávném namontování může dojít k poškození stroje

Připojení k traktoru

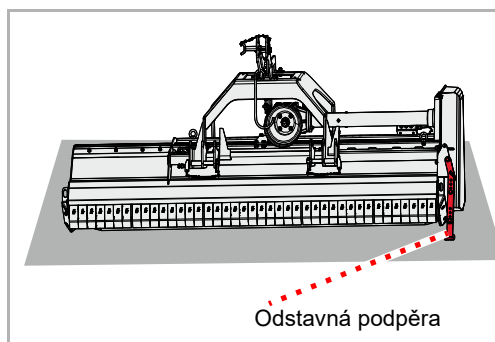


- Zkontrolujte, zda je stroj bezpečně odstaven. Opěra je spuštěná a rám stroje stojí na zemi.
- Kapitola »Odstavení a uskladnění«, odstavec »Stroj bezpečně odstavte«, strana 53

Pokud stroj není bezpečně odstaven:

- Stroj zajistěte vhodným zvedacím zařízením a uveďte jej do správné polohy


Namontovaný za traktorem

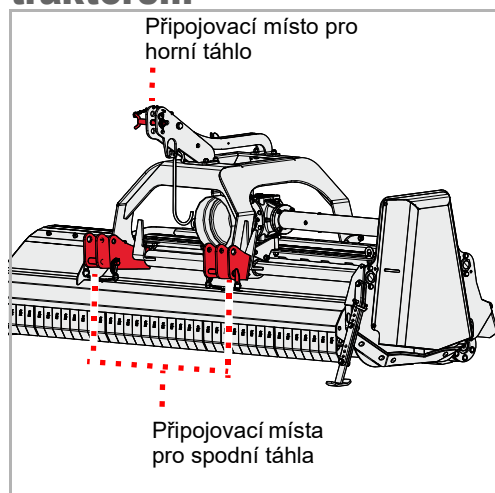

Montáž lze provést na traktorech kategorie I nebo kategorie II.

- ▶ Obě spodní táhla traktoru nastavte na stejnou výšku
- ▶ Připojte spodní táhla podle kategorie traktoru a zajistěte je sklopnou závlačkou
- ▶ Připojte horní táhla podle kategorie traktoru a zajistěte je sklopnou závlačkou

Namontovaný před traktorem

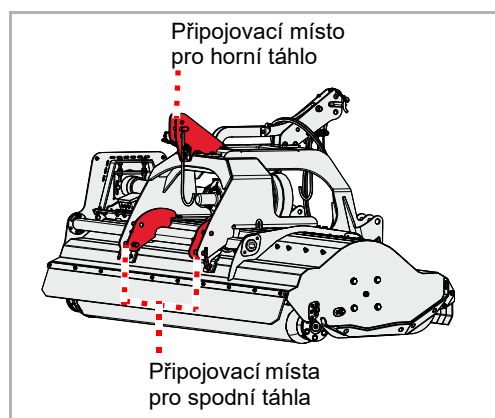

Předpoklady pro montáž před traktorem:


- Doplnkový tříbodový závěs
- Přídavná ochrana pro přípojku kloubového hřídele

Montáž lze provést na traktorech kategorie I nebo kategorie II.

- ▶ Obě spodní táhla traktoru nastavte na stejnou výšku
- ▶ Připojte spodní táhla podle kategorie traktoru a zajistěte je sklopnou závlačkou
- ▶ Připojte horní táhla podle kategorie traktoru a zajistěte je sklopnou závlačkou

Montáž stroje

Odstavná podpěra

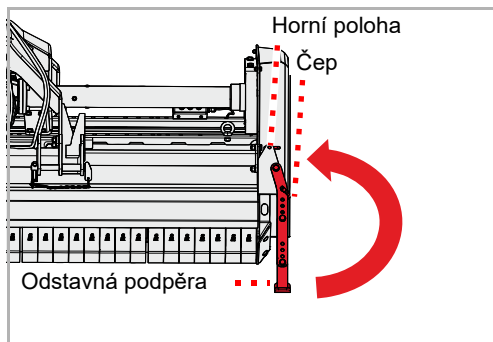


- ▶ Stroj lehce nadzvedněte.
- ▶ Vytáhněte čepy.
- ▶ Opěru vyklopte nahoru a v horní poloze ji zafixujte čepem.

Spodní táhla

- ▶ Spodní táhla nastavte tak, aby měl stroj malou vůli doprava nebo doleva


Horní táhlo

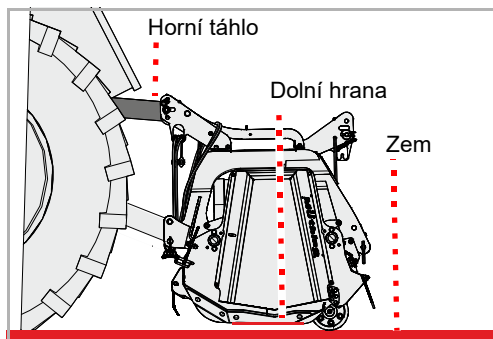

- ▶ Horní táhlo nastavte tak, aby byly dolní hrany rovnoběžně se zemí

Kloubový hřídel

Připojení ke stroji

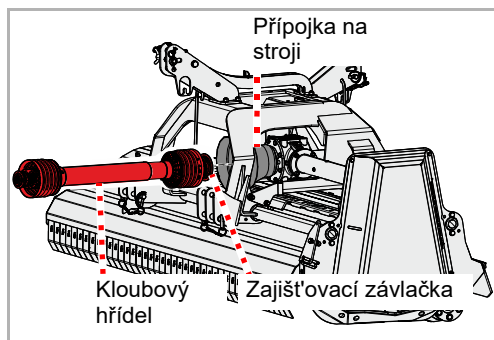

Kloubový hřídel byl Vaším prodejcem přizpůsoben Vašemu traktoru.

Kloubový hřídel je zpravidla již připojen ke stroji. Při výměně kloubového hřídele nebo po pracích údržby na kloubovém hřídeli je nutné provést připojení ke stroji.


- ▶ Pečlivě očistěte a namažte kloubový hřídel i přípojku na stroji
- ▶ Nasuňte kloubový hřídel na přípojku na stroji; dbejte na zaskočení zajišťovací závlačky na kloubovém hřídeli

Připojení k traktoru



Při výměně traktoru je nutno zkontrolovat správnou délku kloubového hřídele. Obzvláště důležitý je při kontrole kloubového hřídele zbývající přesah obou polovin kloubového hřídele v poloze, v níž je kloubový hřídel nejvíce roztažený.

Při výměně traktoru musíte zkontrolovat vhodnost kloubového hřídele pro tento traktor a kloubový hřídel případně vyměnit a nechat přizpůsobit v kvalifikované odborné dílně.

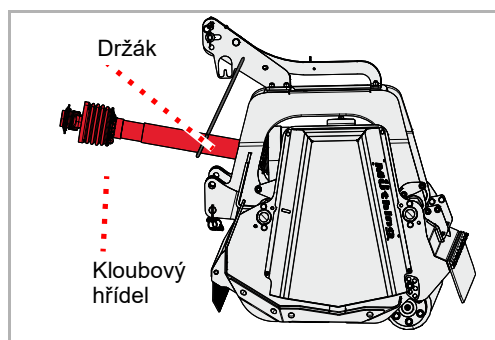


- ▶ Vyměňte kloubový hřídel z držáku



Namontovaný kloubový hřídel neukládejte do držáku


Namontovaný kloubový hřídel nesmí ležet v držáku.

Kloubový hřídel ležící v držáku se při jízdě po silnici nebo při zapnutí spodního táhla poškodí.

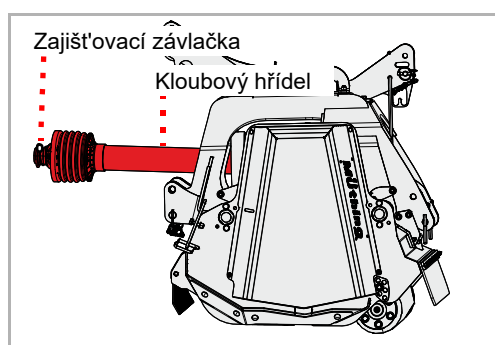

- ▶ Připojte kloubový hřídel k vývodovému hřídeli traktoru; dbejte na zaskočení zajišťovací závlačky na kloubovém hřídeli

Hydraulický systém

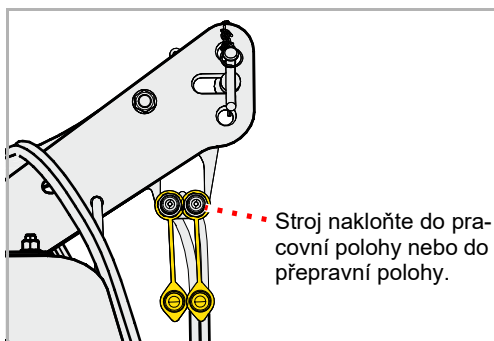

Lze ovládat následující funkce:

Funkce	Barva prachovky
Posun stroje doprava nebo doleva	Žlutý
Zařízení na ochranu hmyzu zvedněte nebo spustěte dolů [+].	modrá/hnědá

Posunutí

- Připojte jednotlivé hydraulické hadice na příslušný dvojčinný ovládací ventil

Zařízení na ochranu hmyzu [+]

- Připojte jednotlivé hydraulické hadice na příslušný dvojčinný ovládací ventil

MU-L Hydro Vario

Na traktoru jsou zapotřebí následující přípojky:

Přípojka	Počet	Barva prachovky
Přívod	1×	Zelená
Odvod, bez tlaku (< 5 bar)	1×	Zelená
Vedení odpadního oleje, bez tlaku (< 5 bar)	1×	Modrá

Elektrický systém

Pokud je jimi stroj vybaven, připojte k traktoru následující zástrčky pro:

- Osvětlení vozidla

- Zkontrolujte bezchybnou funkci osvětlení

U ukazatelů směru, které nereagují a jsou vybaveny LED:



V závislosti na výbavě traktoru vyžaduje elektronika traktoru případně změnu osazení v zástrčce elektrického kabelu. Za tímto účelem se spojte s Vaším prodejcem.

Pracovní hloubka

Pracovní hloubku lze nastavit ve třech stupních. Optimální pracovní hloubka pro většinu aplikací je ve středním nastavení.



Nářadí nesmí být ve styku se zemí

Při kontaktu se zemí již nemohou být ochranou proti kamenům bezpečně zadržovány kameny nebo jiný materiál.

Odlétávajícím materiálem mohou být zraněny i osoby mimo nebezpečný prostor.




Dbejte na počet šroubů

Nastavení pracovní hloubky musí být zajištěno dvěma šrouby na každé straně.

Pokud bude k zajištění použit na každé straně jen jeden šroub, může být stroj poškozen nadměrným opotřebením.

Nářadí

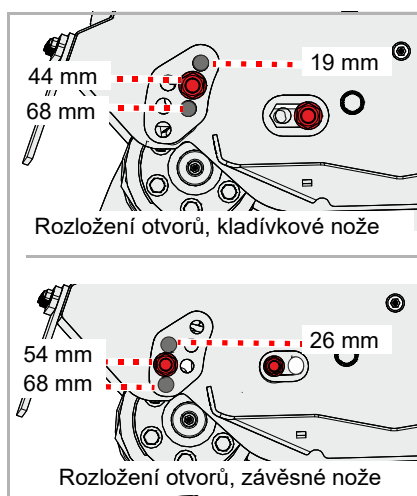

Nastavení pracovní hloubky závisí na druhu nástroje.

Nářadí	Možné pracovní hloubky [mm]		
Kladívkové nože	19	44	68
Závěsný nůž	26	54	68





Respektujte rozložení otvorů

Opěrný válec je třeba pro kladívkové nože nebo závěsné nože zasadit do příslušných otvorů.

V případě použití špatného rozložení otvorů se může nástroj dostat do kontaktu se zemí a může dojít k poškození stroje.

Příprava

- ▶ Zajistěte traktor proti rozjetí
- ▶ Zvedněte stroj asi o 5 cm
- ▶ Povolte a vyjměte šroub 1
- ▶ Povolte šroub 2

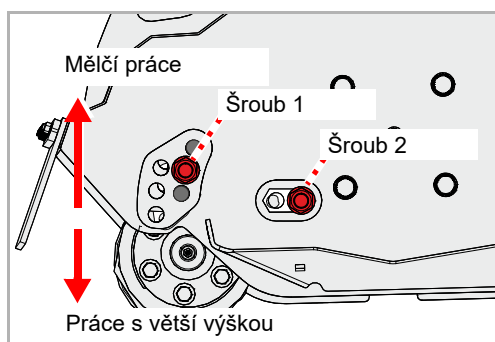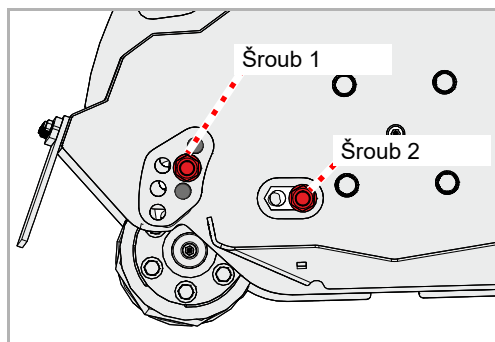

- ▶ Stroj zvedněte nebo spustíte dolů tak, aby se nacházel v požadované pracovní hloubce
- ▶ Vložte a utáhněte šroub 1
- ▶ Opět utáhněte šroub 2
- ▶ Stejné nastavení proveďte na protilehlé straně skříně

Zařízení na ochranu hmyzu [+]


Optimální pracovní hloubka je závislá na vzrůstu rostlin. Pracovní hloubku lze nastavit ve třech stupních. Optimální pracovní hloubku pro většinu aplikací představuje horní poloha.



U zařízení na ochranu hmyzu nenastavujte příliš velkou hloubku.

Pokud je u zařízení na ochranu hmyzu nastavena příliš velká hloubka, mohou brány způsobovat příliš velký odpor. Brány by měly porost jemně pročešávat, a ne pěchovat k zemi.

Příliš velký odpor může zařízení na ochranu hmyzu poškodit. Čím větší je nastavená výška zařízení na ochranu hmyzu, tím menší je pracovní odpor.

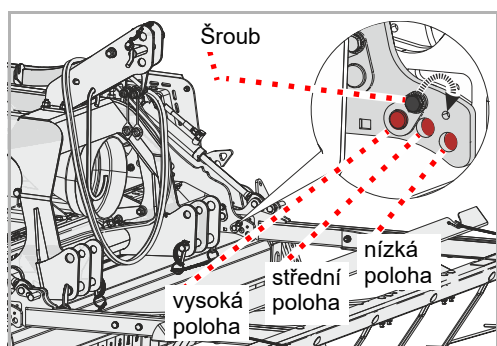

- ▶ Zajistěte traktor proti rozjetí
- ▶ Zařízení na ochranu hmyzu zvedněte do přepravní polohy.
- ▶ Povolte šroub a vyjměte ho.
- ▶ Vyjměte čep
- ▶ Vložte čep do požadované polohy.

Při změně pracovní polohy z „vysoké“ na „nízkou“ nebo z „nízké“ na „vysokou“:

Šroub přemístěte do druhého otvoru.

- ▶ Vložte šroub a utáhněte ho.
- ▶ Proveďte stejné nastavení na protilehlé straně zařízení na ochranu hmyzu.

Střížná lišta [+]

Pomocí střížné lišty můžete nastavit stupeň fragmentace.




Zkontrolujte, zda se nástroje nedotýkají střížné lišty.

Nástroje se nesmí střížné lišty dotýkat.

Pokud se nástroje dostanou do kontaktu se střížnou lištou, dojde k poškození nástrojů i lišty.


Nastavení

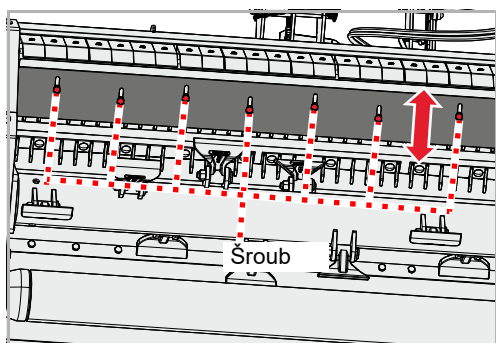

Po nastavení střížné lišty je třeba zkontrolovat, jestli se nástroje lišty nedotýkají.

- ▶ Nadzvedněte stroj a mechanicky jej zajistěte proti poklesnutí.
- ▶ Povolte šrouby, ale neodstraňujte je.
- ▶ Posuňte střížnou lištu do požadované polohy.
- ▶ Opět dotáhněte šrouby.

Kontrola

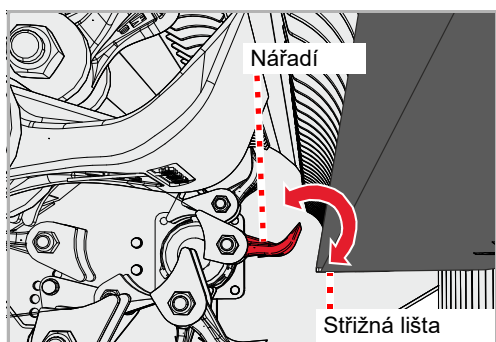

Zkontrolujte, zda se střížná lišta nedotýká nástrojů.

- ▶ Otáčejte rotor rukou tak, aby se nástroj dostal nejbližší ke střížné liště.
- ▶ Nástroj, který je liště nejbližší, nakloňte na obě strany.

Pokud se nástroj dotkne střížné lišty:

- ▶ Posuňte střížnou lištu dál od nástroje.
- ▶ Otáčejte rotorem ručně a kontrolujte další nástroje po celé délce žací lišty

Prodloužený opěrný válec [+]

V závislosti na vlastnostech půdy můžete určit, jestli bude oddělený materiál odkládán před nebo za opěrným válcem. Pro odkládání před opěrným válcem je zapotřebí prodloužený opěrný válec [+].

Podmínky použití	Výhody	Nevýhody
Na travních plochách Odkládání za opěrným válcem	Při normálních vlastnostech půdy je oddělený materiál odkládán za opěrným válcem. Opěrný válec běží přímo po zemi. Stroj přesně kopíruje konturu povrchu.	V případě nepříznivých vlastností půdy se opěrný válec znečišťuje.
Na orné půdě Odkládání před opěrným válcem	Oddělený materiál se odkládá před opěrným válcem. Opěrný válec běží po odděleném materiálu a nikoli přímo po zemi. Tímto způsobem je možné snížit znečištění opěrného válce.	Opěrný válec tlačí oddělený materiál k zemi. Stroj nesleduje konturu povrchu země tak přesně, jako při použití standardního opěrného válce.

Před opěrným válcem


Odkládání odděleného materiálu před opěrným válcem je výhodné u orné půdy. Opěrný válec v této poloze běží po odděleném materiálu a nikoli přímo po zemi.

Standardní opěrný válec


Standardní opěrný válec je třeba před montáží adaptéru demontovat. Pro přestavbu jsou zapotřebí nastavbové díly pro prodloužený opěrný válec.



Uchovávejte tyto díly společně na bezpečném místě. Pokud budete chtít později opět namontovat standardní opěrný válec, budete demonstované díly potřebovat.

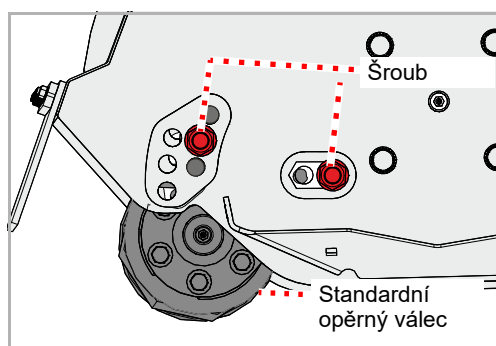

- ▶ Stroj mírně nadzvedněte a zajistěte jej proti poklesnutí.
- ▶ Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně stroje rovněž povolte šrouby a odstraňte je.
- ▶ Demontujte standardní opěrný válec.

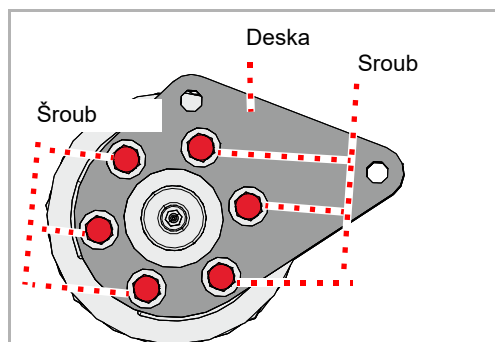


- Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně rovněž povolte a odstraňte šrouby.
- Odstraňte desky na obou stranách a uskladněte je pro pozdější použití.


Prodloužený opěrný válec

Pro montáž prodlouženého opěrného válce potřebujete demontovaný opěrný válec a nástavbové díly pro prodloužený opěrný válec.


Při nasazování opěrného válce do desek dbejte na to, aby otvor později směřoval ven ze stroje. Zabráníte tím znečištění a nadměrnému opotřebení ložisek.

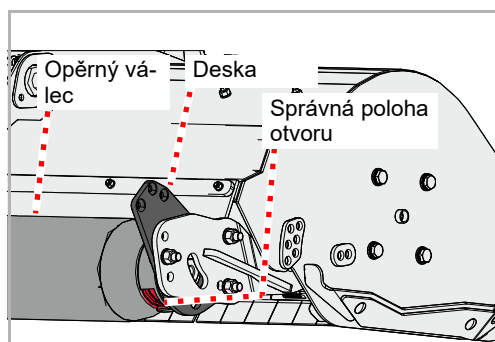


- Desku na obou stranách opěrného válce upevněte pomocí šroubů

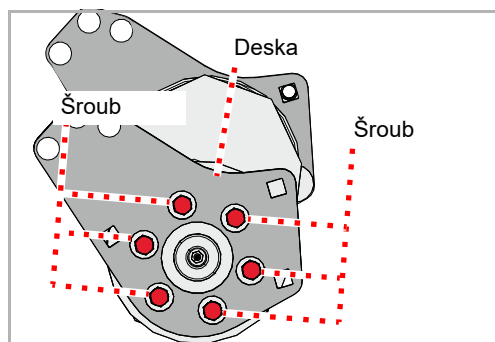


- Nasaďte stírač a pomocí šroubů, podložek a samojistických matic ho zajistěte na obou stranách stroje, ale nedotahujte.

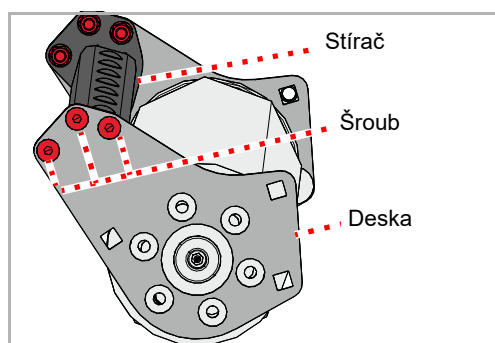

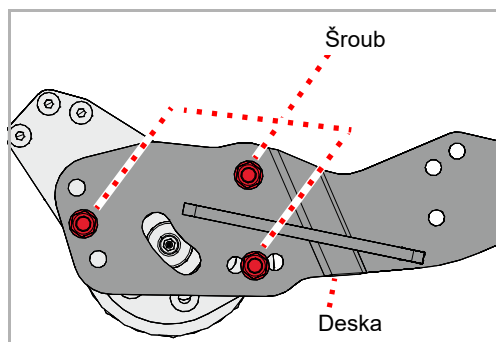


- ▶ Nasadte desky na obou stranách.
- ▶ Šrouby pevně dotáhněte. Na druhé straně stroje rovněž pevně dotáhněte šrouby.

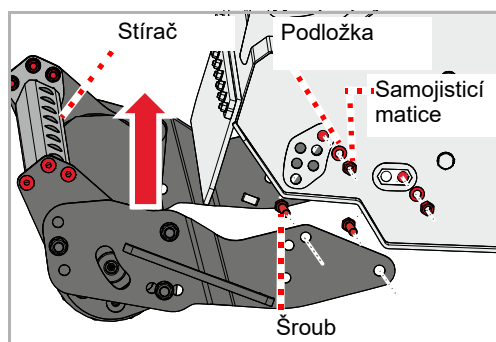

- ▶ Nasadte prodloužený opěrný válec a pomocí šroubů, podložek a samojistících matic jej zajistěte na obou stranách. Používejte přitom pouze označené otvory.
- ▶ Šrouby na stírači pevně dotáhněte.

Stírač

Stírač musí být nastaven na malou vzdálenost od opěrného válce. Pokud je stírač opotřeбенý nebo pokud je namontovaný na prodlouženém opěrném válci, je třeba stírač nastavit.

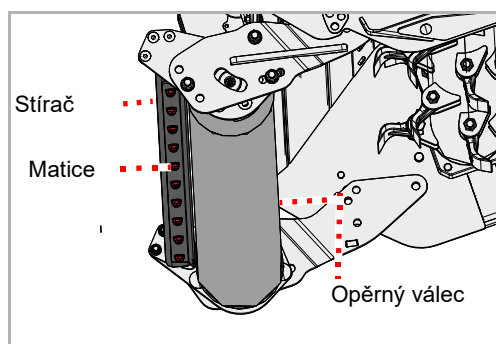

- ▶ Povolte matice, ale neodstraňujte je
- ▶ Nastavte stírač podle potřeby.
- ▶ Zkontrolujte vzdálenost otáčením opěrného válce. Opěrný válec se nesmí dotýkat stírače.
- ▶ Opět pevně dotáhněte matice.


Za opěrným válcem

Odkládání odděleného materiálu za opěrným válcem odpovídá normálnímu nastavení. Opěrný válec běží v tomto nastavení přímo po zemi a prodlužovací válec je demontovaný. Bez adaptéru je možná pouze tato poloha.




Uchovávejte tyto díly společně na bezpečném místě. Pokud budete chtít později znovu namontovat prodloužený opěrný válec, budete demontované díly opět potřebovat.


Prodloužený opěrný válec

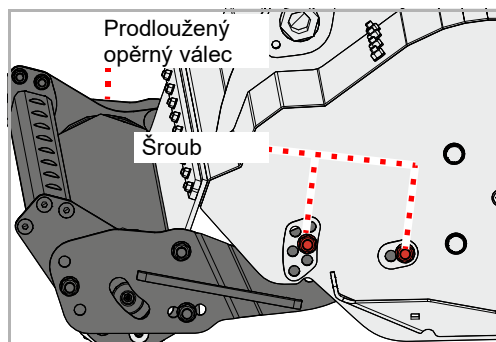


- ▶ Stroj mírně nadzvedněte a zajistěte jej proti poklesnutí.
- ▶ Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně stroje rovněž povolte šrouby a odstraňte je.
- ▶ Demontujte prodloužený opěrný válec.

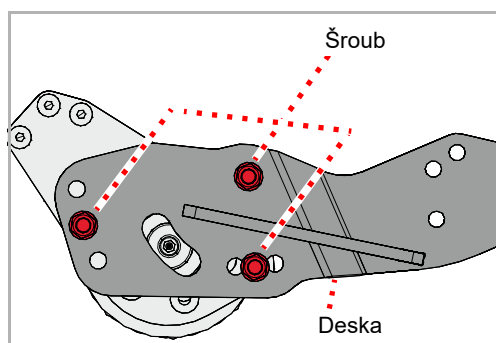


- ▶ Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně stroje rovněž povolte šrouby a odstraňte je.
- ▶ Odstraňte desky na obou stranách.

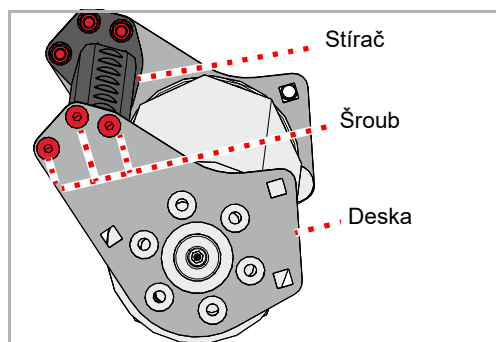


- ▶ Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně rovněž povolte a odstraňte šrouby.
- ▶ Odstraňte stírač.

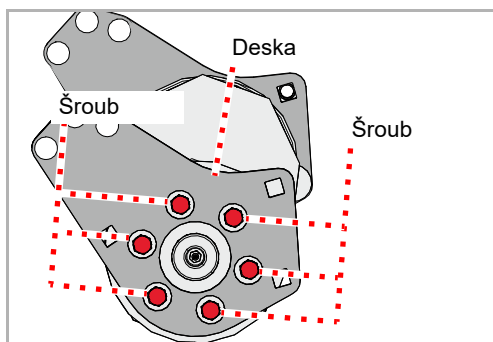

- Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně rovněž povolte a odstraňte šrouby.
- Odstraňte desky na obou stranách.

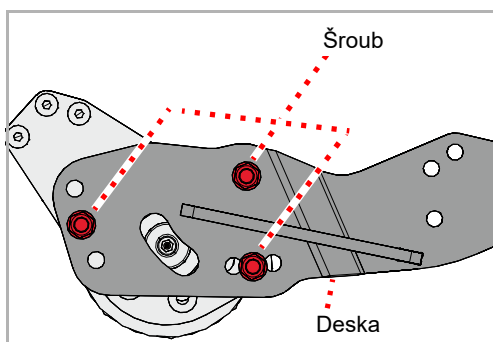


- Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně stroje rovněž povolte šrouby a odstraňte je.
- Odstraňte desky na obou stranách.

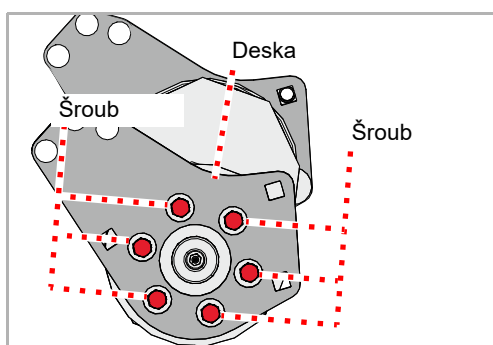


- Povolte šrouby a odstraňte je. Na druhé straně rovněž povolte a odstraňte šrouby.
- Odstraňte desky na obou stranách.

Standardní opěrný válec

Pro přestavbu je zapotřebí opěrný válec a nastavbové díly pro standardní opěrný válec.

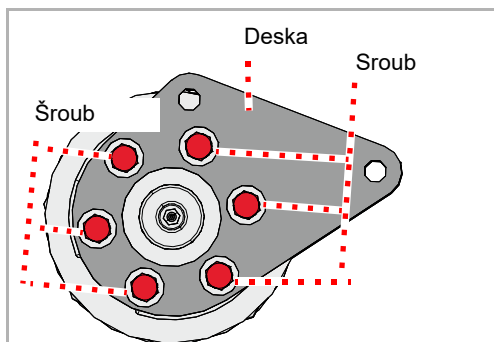

- Desku na obou stranách standardního opěrného válce upevněte pomocí šroubů.

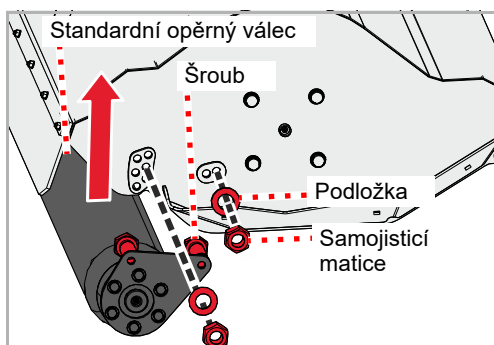


- Nasadte standardní opěrný válec a pomocí šroubů, podložek a samojistících matic jej zajistěte na obou stranách stroje. Používejte přitom pouze označené otvory.

Přepravní poloha

Stroj může být namontován přímo za traktorem nebo před traktorem nebo odsazený do strany.

S připojeným zařízením na ochranu hmyzu [+]:

Zařízení na ochranu hmyzu zmenšuje rozsah možného bočního přesahování stroje.

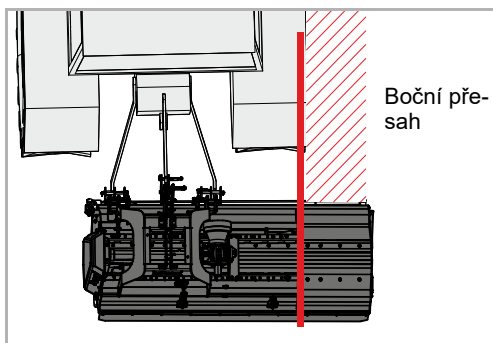


Při stroji odsazeném do strany

Stroj má na pravé nebo levé straně boční přesah. Přizpůsobte tomu Váš způsob jízdy.



Celková šířka traktoru a stroje nesmí překročit maximální dovolenou šířku vozidel pro přepravu po silnicích.

Spodní táhla

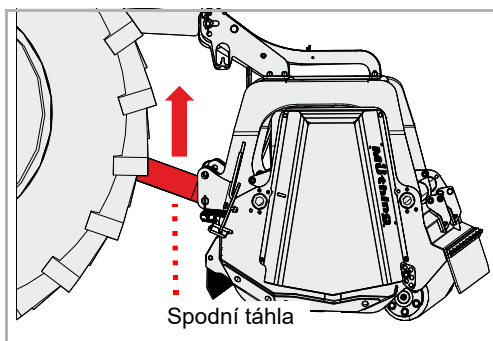

- Nastavte výšku spodních táhel pomocí tříbodového zvedacího zařízení traktoru tak, aby byl stroj dostatečně vysoko pro přepravu

Zařízení na ochranu hmyzu [+]

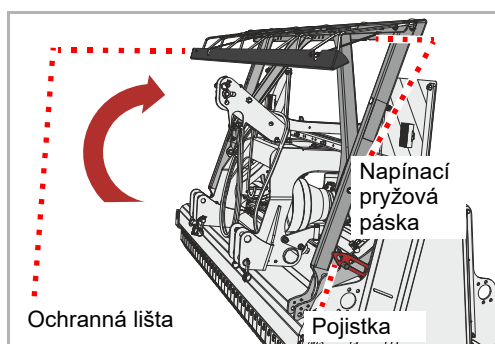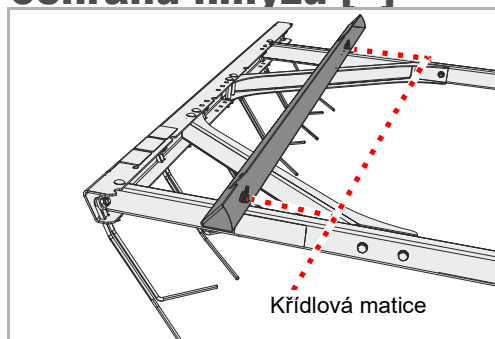

Pro přepravu po silnici musíte zařízení na ochranu hmyzu složit do přepravní polohy a zajistit ho ochrannou lištou.

- ▶ Povolte křídlové matice a sejměte ochrannou lištu z držáku.

- ▶ Složte zařízení na ochranu hmyzu a ujistěte se, že pojistka bezpečně zapadla.
- ▶ Nasadte ochrannou lištu.
- ▶ Zajistěte ochrannou lištu na obou stranách pryžovou napínací páskou.

Ovládací jednotky

Stroj s hydraulickým posuvným zařízením [+] nebo zařízením na ochranu hmyzu [+]:




Zavřete uzavírací ventily, zajistěte ovládací jednotky

Před jízdou po silnici musí být ovládací jednotky na traktoru zajištěny proti nechtěnému zapnutí.

Při nezajištěných ovládacích jednotkách na traktoru se může stroj během jízdy po silnici nechtěně otočit do pracovní polohy. Následkem mohou být nehody.

Výstražné tabule [+]

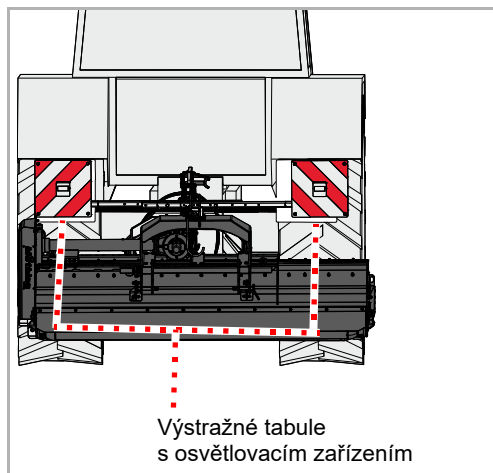


- Zkontrolujte správnou funkci osvětlovacího zařízení

Přeprava bez připojení

Pro přepravu například na přívěsu lze stroj zvednout. Pro namontování zvedacích prostředků používejte jen označená místa. Stroj musí být bezpečně odstaven.


- Stroj bezpečně odstavte

→ Kapitola »Odstavení a uskladnění«, odstavec »Stroj bezpečně odstavte«, strana 53

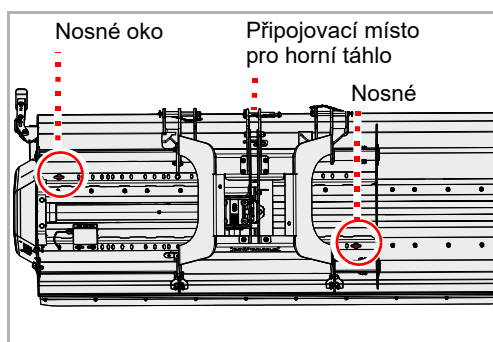


- Namontujte vhodné zvedací prostředky na nosná oka a na připojovací místo pro horní táhlo
- Zvedněte stroj vhodným zvedacím zařízením a usadte jej na ložnou plochu
- Tam stroj zajistěte proti sklouznutí

Zařízení na ochranu hmyzu [+]

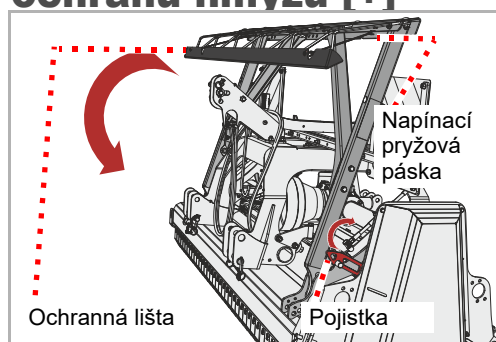

- ▶ Sejměte pryžové pásky na obou stranách ochranné lišty.
- ▶ Sejměte ochrannou lištu.
- ▶ Odjistěte pojistky na obou stranách.
- ▶ Rozložte zařízení na ochranu hmyzu.
- ▶ Ovládací ventil na traktoru nastavte do „plovoucí polohy“.

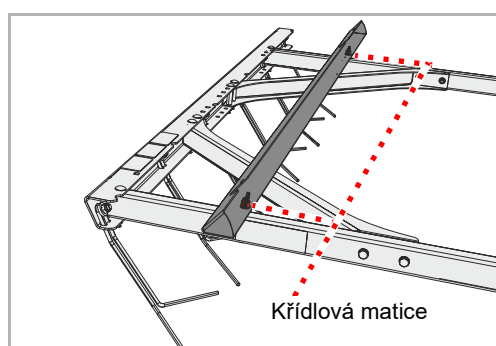


- ▶ Nasaďte ochrannou lištu do držáku a zajistěte ji křídlovými maticemi.

S připojeným zařízením na ochranu hmyzu:

Zařízení na ochranu hmyzu zmenšuje rozsah možného bočního přesunování stroje.


Pracovní poloha

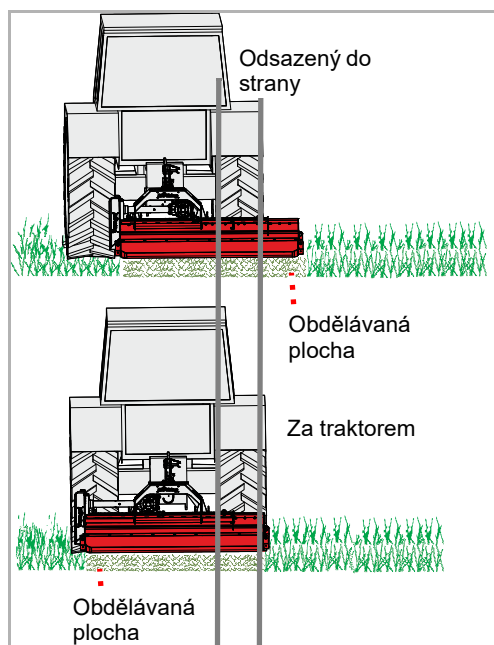

Polohu stroje za traktorem můžete nastavit. Stroj přitom může pracovat volitelně přímo za traktorem nebo odsazený do strany.

Volba polohy závisí na práci, která se má provádět.

Mechanické přesou- vací zařízení


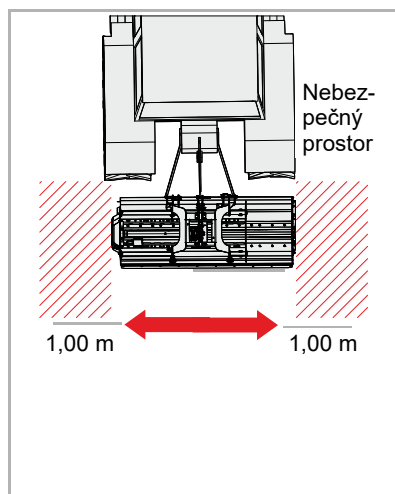


Odstavte traktor na rovném podkladu a pamatujte na nebezpečný prostor

Na nerovném podkladu se může stroj po vyjmutí šroubů z kolejnice nechtěně pohnout. Zajistěte, aby se stranou vedle stroje nenacházely žádné osoby, zvířata nebo předměty.

Osoby zdržující se vedle stroje mohou být tímto zasaženy a zraněny.


- ▶ Odstavte traktor na rovném podkladu a zajistěte jej proti rozjetí
- ▶ Nastavte výšku spodních táhel pomocí tříbodového zvedacího zařízení traktoru tak, aby byl stroj asi
- ▶ Povolte matici a vyjměte šroub

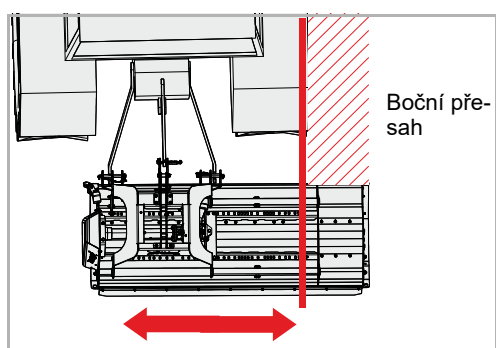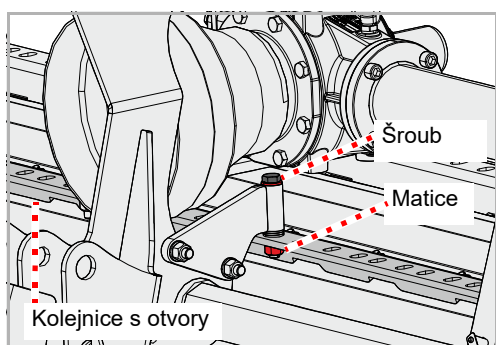

- ▶ Přesuňte stroj podle potřeby
- ▶ Opět namontujte šroub a zajistěte ho maticí

Hydraulické přesouvací zařízení [+]

- ▶ Odstavte traktor na rovném podkladu a zajistěte jej proti rozjetí
- ▶ Nastavte výšku spodních táhel pomocí tříbodového zvedacího zařízení traktoru tak, aby byl stroj asi

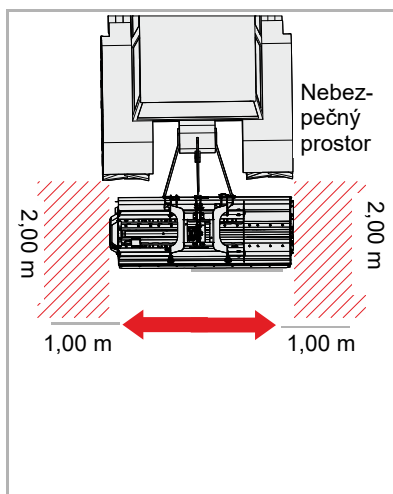

Zkontrolujte nebezpečný prostor

Před přesouváním zkontrolujte nebezpečný prostor stroje. Dbejte na dostatečný výhled. S přesouváním začněte teprve tehdy, když se v nebezpečném prostoru nenachází žádné osoby ani předměty.


Přesouvání stroje bez kontroly nebezpečného prostoru může vést k vážným nehodám.



Přesouvání neprovádějte při stroji spuštěném dolů.


Při přesouvání nesmí být stroj spuštěný na zem.

Pokud bude stroj při přesouvání spuštěný na zem, dojde k jeho poškození.

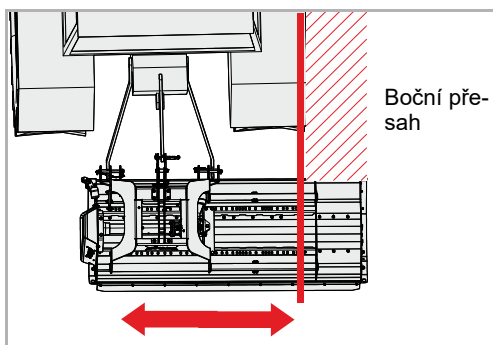

- ▶ Pomocí ovládací jednotky stroj podle potřeby přesuňte

Práce

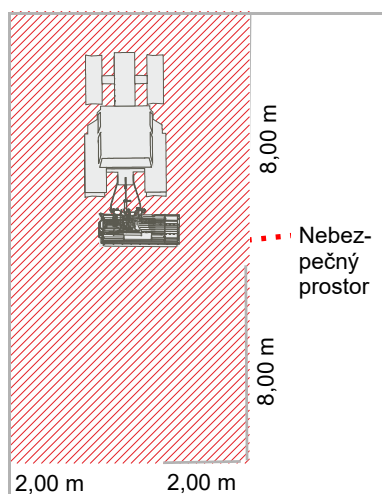

Zkontrolujte nebezpečný prostor

Nebezpečný prostor před a za strojem činí 8 m, po stranách 2 m. Před rozjetím, uvedením do provozu a během provozu kontrolujte nebezpečný prostor stroje. Dbejte na dostatečný výhled. Rozjíždějte se teprve tehdy, když se v nebezpečném prostoru nenachází žádné osoby ani předměty.

Za nepříznivých předpokladů mohou ze stroje vylétnout vysokou rychlostí vylétnout jeho součásti. V Nebezpečném prostoru, obzvláště před a za strojem, nesmí být před jeho uvedením do provozu žádné osoby, zvířata ani předměty.

Použití stroje bez kontroly nebezpečného prostoru může vést k vážným nebo smrtelným nehodám.

Posouzení prašnosti

Při suchém stavu půdy a materiálu, který má být mulčován, může docházet k velké prašnosti. Zohledněním směru větru můžete takové prašnosti zabránit. Pokud se nedá tvorba prachu zamezit, můžete se chránit použitím protiprachové masky. Jestliže tato opatření nestačí, použijte traktor s uzavřenou kabinou a prachovým filtrem.

Zatížení prachem může vést k onemocnění dýchacích cest.




Pracujte jen směrem dopředu

Stroj se smí nacházet v pracovní poloze jen během jízdy vpřed. Během jízdy vzad musí být stroj zvednutý.

Stroj v pracovní poloze během jízdy vzad může vést k vážným poškozením stroje.

Mulčování

Při pracích s mulčovačem je nutná zvláštní pozornost provozovatele. Práce na příkopech, svazích nebo náspech jsou obzvlášť rizikové činnosti. Můžeme dát jen všeobecné pokyny, konkrétní situaci musí posoudit provozovatel.

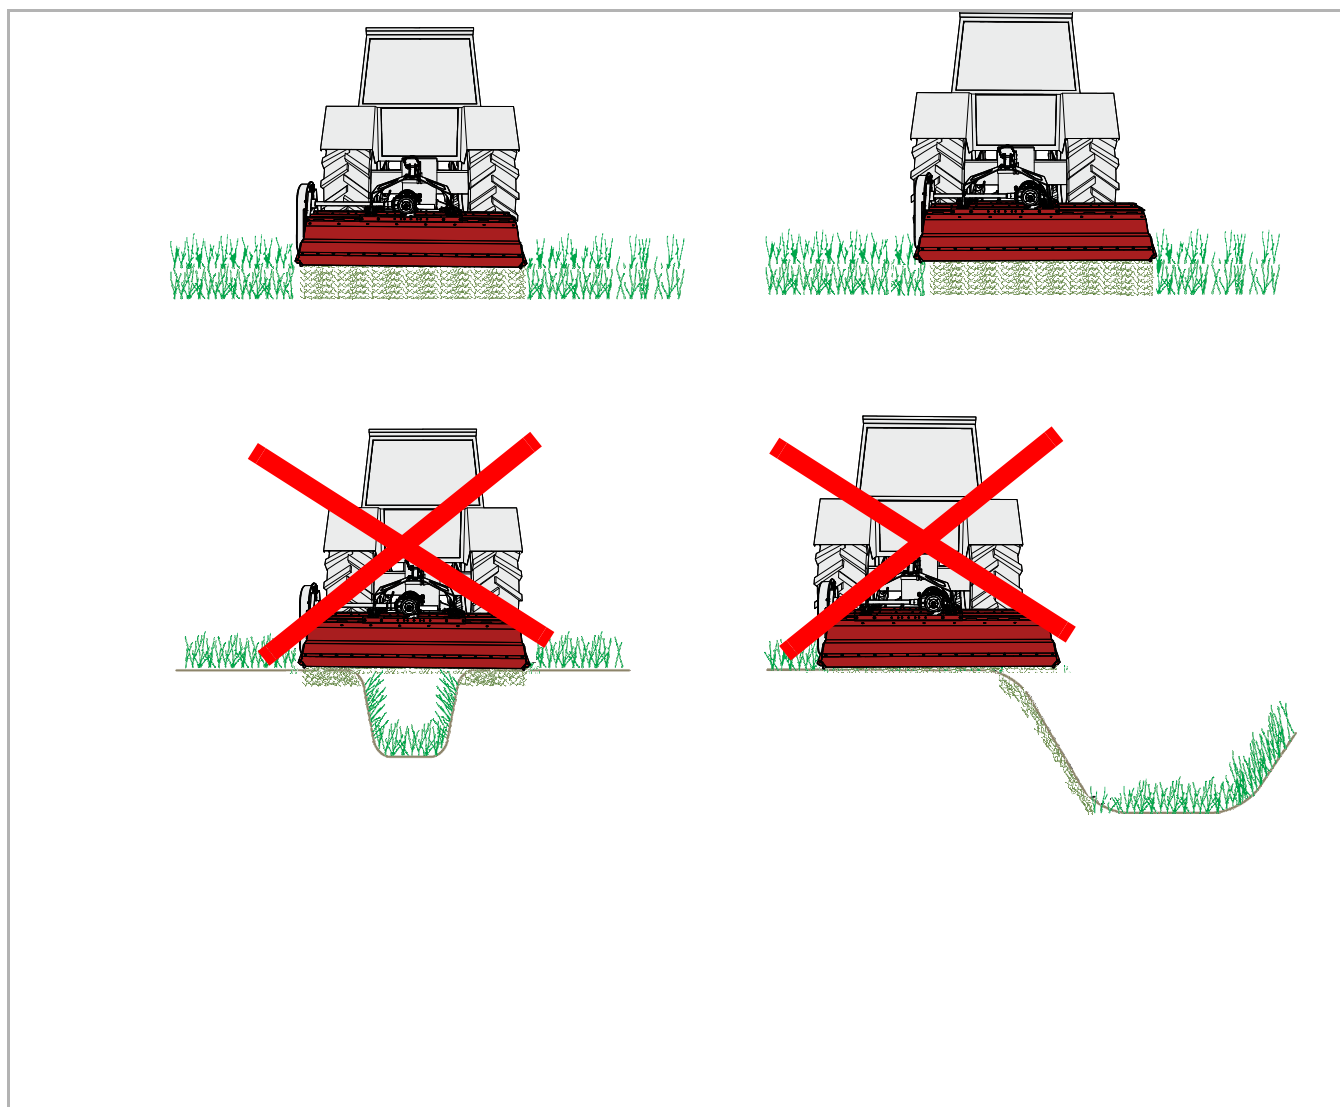





Nesklánějte stroj dopředu

Během práce nesmí být stroj skloněný dopředu.

Stroj skloněný dopředu se může ucpat a pracuje nesprávně.

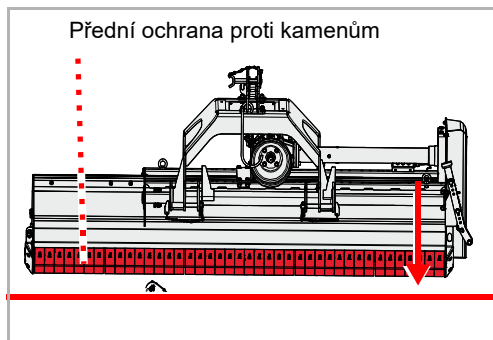

- ▶ Spouštějte stroj pomocí spodních táhel traktoru, až bude spuštěný na zem. Přední ochrana proti kamenům by přitom měla být rovnoběžně se zemí.
- ▶ Ovládací jednotku spodních ramen na traktoru nastavte na plovoucí polohu

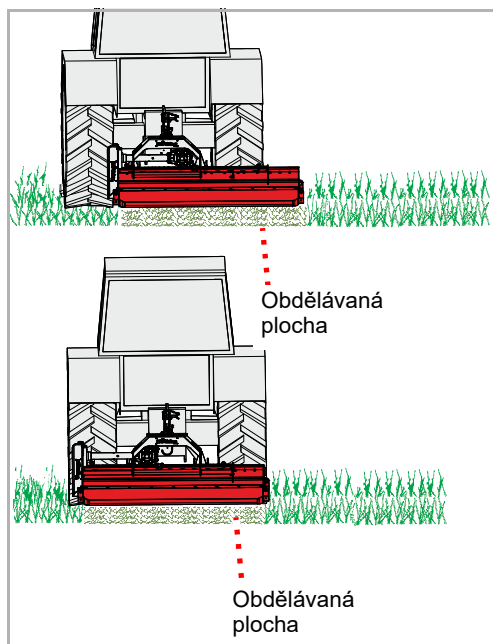

- ▶ V Pracovní poloze zapněte vývodový hřídel a stroj pomalu uvedte na jmenovité otáčky
- ▶ Nejdříve vjedte do porostu nízkou rychlostí, rychlost jízdy pomalu zvyšujte. Přitom sledujte stroj.

Pokud stroj pracuje příliš těžce:

- ▶ Snižte rychlost jízdy
- ▶ Jedte přiměřenou rychlostí. Rychlost je přitom nutno přizpůsobit porostu a charakteru terénu.

Čištění a ošetřování

Čištění

Čištění lze provádět například vysokotlakým čističem. Paprsek vody přitom nikdy nesměřujte přímo na nálepky nebo typový štítek.



Očistěte ložiska pouze při nízkém tlaku

Ložiska čistěte jen malým tlakem.

Zatékající voda zkracuje životnost ložisek.

Ošetřování

Aby měl stroj dlouhou životnost, doporučujeme na něj po sezoně a při uskladnění nanést ochrannou vrstvu oleje.



Používejte jen schválený a biologicky odbouratelný olej, například řepkový olej.

Stroj bezpečně odstave



Místo odstavení chraňte před nepovolanými osobami

At' je odstavený stroj připojený k traktoru nebo odpojený, je nutno volit místo odstavení tak, aby bylo chráněno před přístupem nepovolaných osob.

Kontaktem se součástmi stroje nebo manipulací s ním může dojít ke zranění osob.



Místo odstavení volte pečlivě

Místo odstavení musí být vodorovné, s pevným podkladem.

Při nakloněném nebo poddajném podkladu může dojít k poškození stroje sklouznutím.

Požadavky na místo odstavení:

- Vodorovný, pevný podklad
- Dostatek místa na všechny strany
- Chráněné proti přístupu nepovolaných osob, například hrajících si dětí

Odpojte elektrické kabely a hydraulické hadice od traktoru.

Demontujte kloubový hřídel.

Spusťte dolů opěru.

Demontujte horní táhlo, dolní táhlo uvolněte.

Elektrický systém a hydraulický systém




Zvýšené nebezpečí zranění

Při odpojování stroje od traktoru existuje zvýšené nebezpečí zranění. Proto:

- Zajistěte traktor proti rozjetí
- Při odpojování nikdy nestůjte mezi traktorem a strojem
- Třibodové zvedací zařízení ovládejte pomalu a opatrně


Následkem nedodržení těchto pokynů mohou být těžká nebo smrtelná zranění.

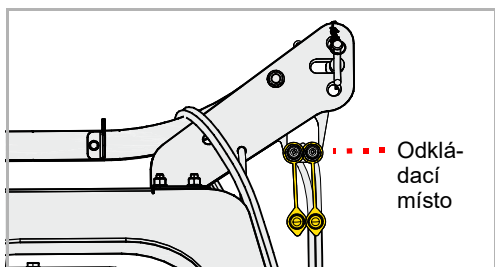

- ▶ Odpojte elektrický kabel a hydraulické hadice na připojovacích místech traktoru
- ▶ Zástrčku uložte na odkládací místo


Odstavení a uskladnění

Kloubový hřídel

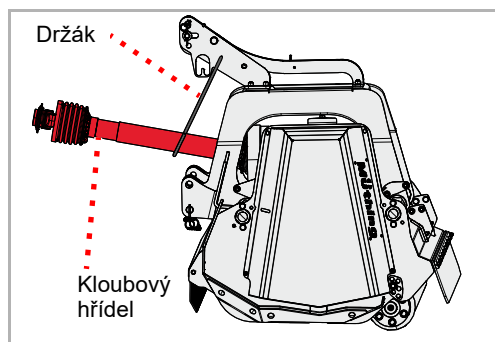

- ▶ Odpojte kloubový hřídel od traktoru
- ▶ Uložte kloubový hřídel do držáku

Odstavná podpěra

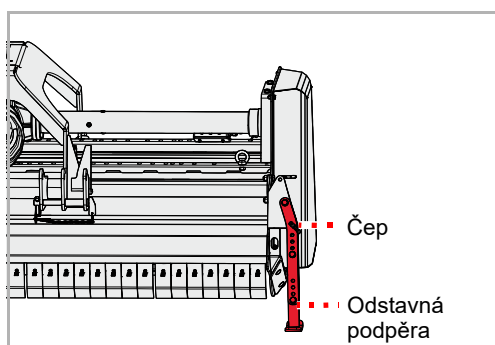

- ▶ Stroj lehce nadzvedněte.
- ▶ Vytáhněte čepy.
- ▶ Opěru sklopte dolů a zafixujte ji čepem.
- ▶ Spustěte dolní táhlo dolů tak, aby horní táhlo nebylo předeprnuté tlakem ani tahem.

Horní táhlo, spodní táhla

- ▶ Demontujte horní táhlo
- ▶ Povolte a spustěte spodní táhla

Uskladnění stroje

Vyčištěný stroj by měl být uskladněn na suchém místě a stát na vodorovném, pevném podkladu.

→ Oddíl »Stroj bezpečně odstave«, strana 53



Při skladování naneste ochrannou vrstvu oleje. Používejte jen schválený a biologicky odbouratelný olej, například řepkový olej.

→ Kapitola »Čištění a ošetřování«, od strany 52

Pro Vaši bezpečnost

Zvláštní bezpečnostní pokyny



Předpoklady pro práce údržby

Údržbu provádějte pouze tehdy, pokud máte potřebné odborné znalosti a vhodné nářadí.

Chybějící odborné znalosti nebo nevhodné nářadí mohou vést k nehodám.

Chraňte stroj proti nechtěnému uvedení do provozu

Opravy a údržbu, jakož i odstraňování poruch funkce na připojeném stroji provádějte zásadně jen při:

- Vypnutém vývodovém hřídeli
- Vypnutém motoru
- Vytaženém klíčku zapalování

Následkem nechtěného uvedení do provozu mohou být vážné nehody.



svařování

Svařování smí provádět jen osoby v něm vyškolené, které navíc mají odborné znalosti z oblasti oprav zemědělských strojů. Svařování negativně ovlivňující konstrukci stroje je zakázáno.

Nesprávně provedené svařování může narušit funkci stroje nebo jej zničit. V případě pochybností se před prováděním svařování spojte s Vaším prodejcem

Používejte náhradní díly se shodnými vlastnostmi.

Řada součástí má speciální vlastnosti, které jsou rozhodující pro stabilitu a funkci stroje.

Při výměně součástí musí být zaručeny rozměry, pevnost a kvalita materiálu. Doporučujeme používat pouze originální náhradní díly.

Při použití náhradních dílů, které neodpovídají požadavkům, může dojít k poškození stroje nebo ke zhoršení výkonu.

Ochranná opatření při zacházení s oleji nebo mazacími prostředky



Přídavné látky v olejích a mazivech mohou mít za určitých okolností škodlivé účinky na zdraví. Protože není nutné označení podle bezpečnostních předpisů, zásadně dodržujte následující pokyny:

Zamezte kontaktu s pokožkou

Zamezte kontaktu těchto prostředků s pokožkou.
Kontakt s pokožkou může vést k jejímu poškození.

Chraňte pokožku

Při manipulaci s oleji nebo mazivy chraňte pokožku krémy na pokožku nebo rukavicemi odolnými proti oleji.
Oleje mohou způsobit poškození zdraví.

Nepoužívejte oleje k čištění

Oleje a maziva nikdy nepoužívejte k čištění rukou!
Třísky a oděr v těchto látkách mohou navíc vést ke zraněním.

Převlékněte si znečištěný oděv

Oděv silně znečištěný olejem si co nejdříve převlékněte.
Oleje mohou způsobit poškození zdraví.



- Sbírejte upotřebený olej a likvidujte jej v souladu se zákonnými předpisy
- Při poškození pokožky oleji nebo mazivy ihned vyhledejte lékaře

Všeobecné pokyny

Tyto pokyny se vztahují na všeobecnou údržbu. Ke všem pracím údržby musí být stroj zajištěn v pracovní poloze. Pokud je pro údržbu nutná přepravní poloha, najděte odpovídající pokyn k údržbě.



Práce s mazacím lisem:

Mazání provádějte 1 - 2 dávkami mazacího lisu. Pokud při druhé dávce lisu ucítíte odpor, druhou dávku již neaplikujte.

Příliš mnoho tuku roztahuje ložiska. V důsledku toho může do ložisek vniknout prach a nečistota a vést k předčasnému opotřebení.

Základní pojmy

V této tabulce najdete stručná vysvětlení k nejdůležitějším pojmům z údržby.

Práce	Provedení
Mazání tukem	Mazací tuk nanášejte na kluzné plochy štětcem
Promazání	Pokud není uvedeno jinak, zpravidla stačí 1 - 2 dávky mazacího lisu
Mazání olejem	- Pokud není uvedeno jinak, používejte výhradně oleje na rostlinném základě, jako je řepkový olej - Minerální oleje jsou nevhodné - Použití upotřeбенého oleje ohrožuje Vaše zdraví a navíc je přísně zakázáno
Výměna	Vyměňte příslušný díl podle pokynů v kapitole »Údržba«
Kontrola	Kontrola je mnohdy spojena s výměnou příslušného dílu
Dodržujte intervaly údržby	- Všechny údaje se vztahují na průměrné používání stroje - Při silném zatížení, například v subdodavatelských firmách, volte odpovídajícím způsobem zkrácené intervaly údržby - Také při extrémních pracovních podmínkách, například při velké prašnosti, jsou možné kratší intervaly údržby

Šroubové spoje

Dotáhněte šrouby

Všechny šrouby je nutno dotahovat:

- Po prvních hodinách provozu
- Podle četnosti použití
- Minimálně však jednou za sezonu

Utahovací momenty obecně

Všechny šroubové spoje utahujte podle údajů v tabulce. Pokud jsou nutné jiné utahovací momenty, jsou uvedeny v kapitole »Údržba«. Minimální kvalita šroubů je „8.8“.

Velikosti šroubů	Kvalita šroubů		
	„8.8“	„10.9“	„12.9“
	Utahovací momenty v Nm		
M6	9,9	14	17
M8	24	34	41
M10	48	68	81
M12	85	120	145
M16	210	290	350
M20	425	610	710
M24	730	1050	1220

Intervaly údržby a seřizování

Údaje se vztahují na průměrné užívání při normálních pracovních podmínkách stroje. Při silném vytížení, například v subdodavatelských firmách nebo při extrémních pracovních podmínkách, jako je velká prašnost, jsou intervaly údržby kratší.

	Po prvních hodinách provozu	Jednou denně	Po 30 hodinách provozu	Po 75 hodinách provozu	Jednou za sezonu	V Případě potřeby	Při opotřebení	promažte/namažte olejem/tukem	Kontrola	Výměna	Čištění
Obecně											
Dotáhněte všechny šrouby	•					•					
Vizuální kontrola	•	•									
Ložisko		•				•		•			
Otočné body		•							•		
Hydraulický systém											
Hydraulické hadice Každých 6 let										•	
Hydraulické hadice Obecně						•	•			•	
Hydraulický válec		•		•		•		•	•		
Nářadí											
Upevnění na rotoru		•							•		
Stav, opotřebení		•							•		•
Ostatní											
Ložiska rotoru		•						•			
Ložiska válce		•						•			
Klouby a čepy			•					•			
Kloubový hřídel Ochranný kryt		• •				• •		• •	• •	• •	• •
Převodový olej		•			•				•		•

Promazání


Promažte ložiska

Ložiska je nutno pravidelně promazávat. Mazání provádějte 1 - 2 dávkami mazacího lisu:

- Podle tabulky pro údržbu
- Po silném zatížení
- Minimálně však jednou za sezonu

Bezúdržbová ložiska se nesmí mazat.

Přehled mazacích míst

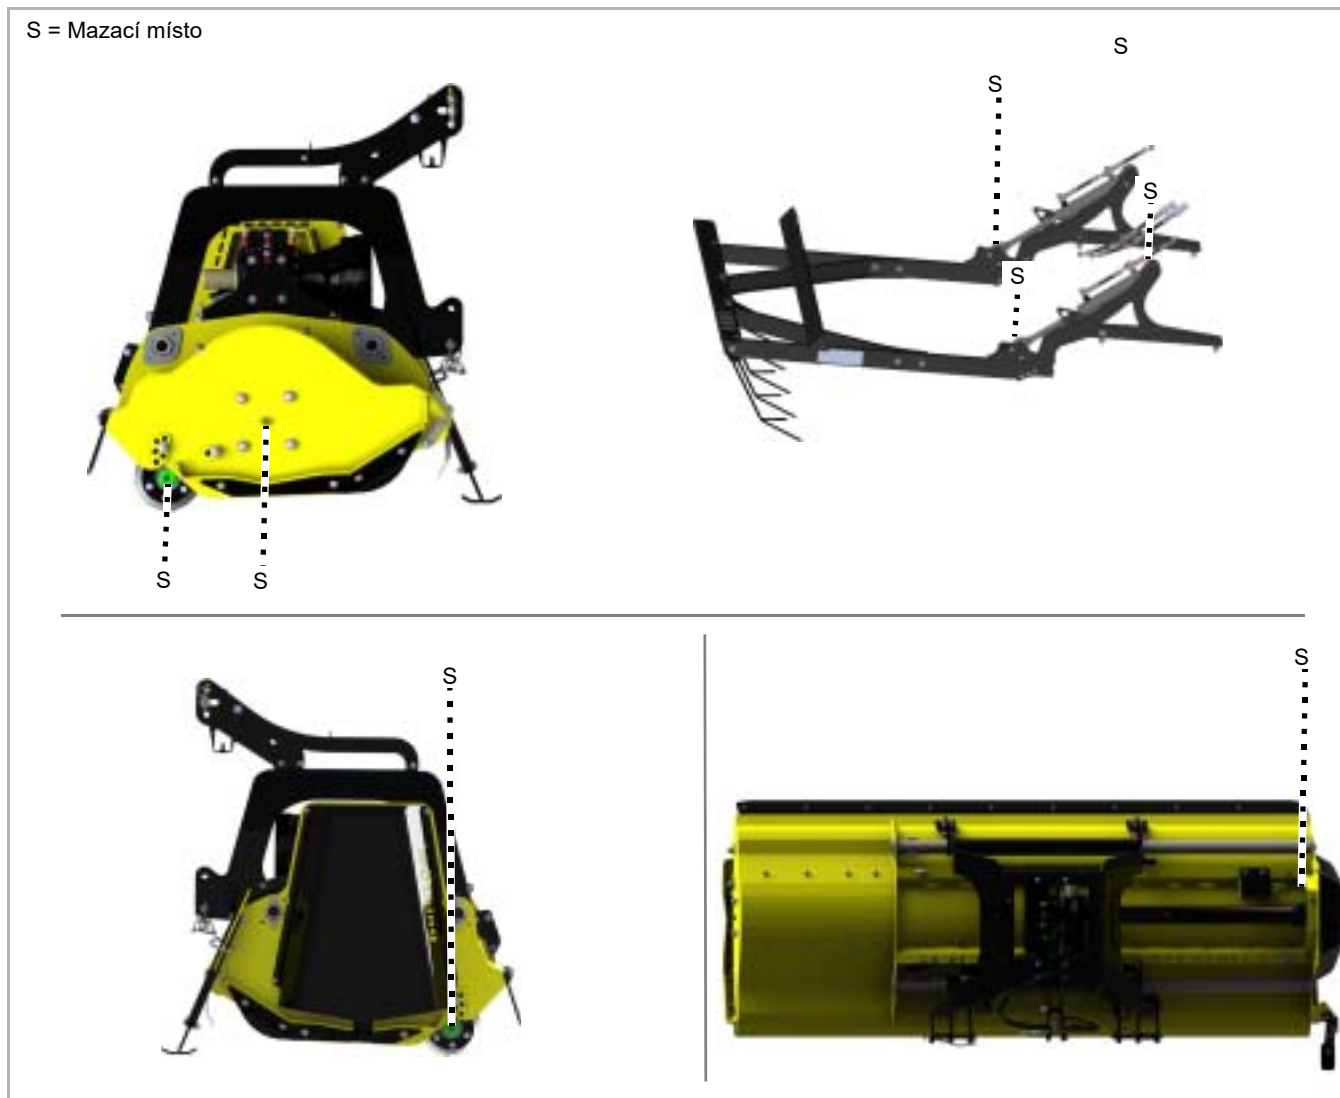

Ostatní mazací místa

Zásadně platí:

- Vedle mazacích míst vyobrazených v tomto návodu k obsluze se na Vašem stroji mohou nacházet další mazací místa
- Mazací místa se zpravidla nachází na kloubech nebo ložiskách. Zkontrolujte proto celý stroj ohledně takových mazacích míst.



Umístění mazacích hlavic je většinou vyobrazeno jako příklad na jedné součásti. Pokud je na stroji více takových součástí, je nutno mazací hlavice odpovídajícím způsobem promazat na každé součásti.

Kloubový hřídel


Kloubové hřídele jsou silně namáhány. Pro životnost kloubových hřídelů je proto rozhodující pravidelná údržba. Zde jsou uvedeny pouze nejdůležitější práce.

Úplná údržba kloubového hřídele:

→ Návod k obsluze kloubového hřídele

Kontrola

Každý den

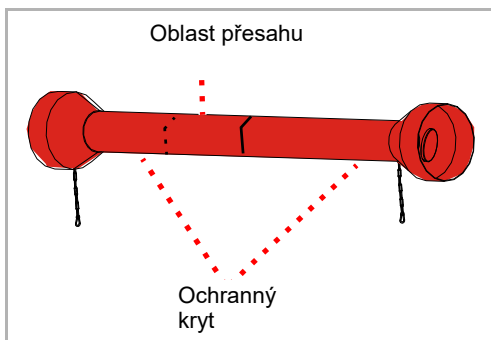

- ▶ Zkontrolujte kloubový hřídel ohledně výskytu nečistot a případně jej očistěte. Prach ve spojení s olejem a mazacím tukem vede ke zvýšenému opotřebení


Pokud je kloubový hřídel silně znečištěný:

- ▶ Kloubový hřídel očistěte
 - ▶ Zevnitř namažte tukem oblast přesahu ochranného krytu
- Návod k obsluze kloubového hřídele

- ▶ Zkontrolujte ochranný kryt ohledně poškození

Pokud je ochranný kryt poškozený:

- ▶ Ochranný kryt vyměňte
- Návod k obsluze kloubového hřídele

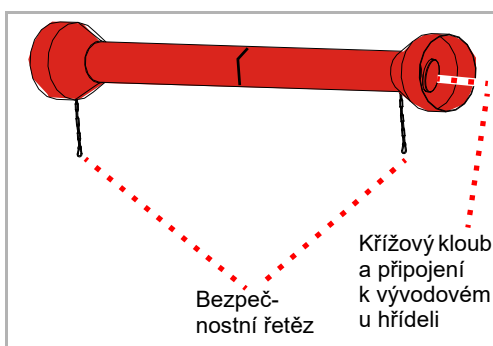

- ▶ Zkontrolujte, zda jsou namontovány bezpečnostní řetězy a zda tyto bezvadně fungují

Pokud nejsou bezpečnostní řetězy namontovány nebo jsou silně opotřebené:

- ▶ Bezpečnostní řetězy vyměňte
- Návod k obsluze kloubového hřídele


- ▶ Zkontrolujte kloubový hřídel ohledně opotřebení v křížových kloubech a na přípojce k vývodovému hřídeli

Pokud jsou křížové klouby silně opotřebené:

- ▶ Vyměňte křížové klouby
- Návod k obsluze kloubového hřídele

Promazání

Každých 50 provozních hodin

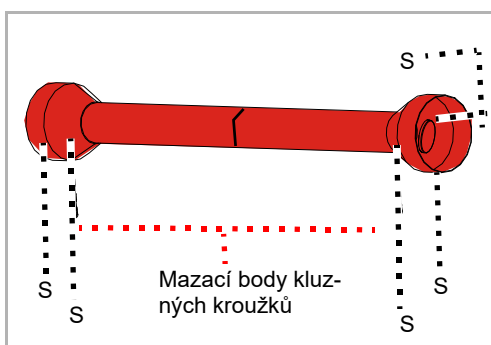

Při silném vytížení nebo při extrémních pracovních podmínkách, jako je vysoká prašnost, je nutné častější promazávání.

- ▶ Pomažte křížový kloub jednou až dvěma dávkami mazacího lisu
- ▶ Pomažte kluzné kroužky jednou až dvěma dávkami mazacího lisu

U Širokoúhlých kloubových hřídelů:

V Širokoúhlém kloubu se nachází zásoba maziva, kterou je nutno naplnit 400500 g [14-17 OZ] mazacího tuku.

- ▶ Promažte alespoň 56 dávkami mazacího lisu
- Návod k obsluze kloubového hřídele


Převodový olej

Převodový olej musí odpovídat specifikaci.

→ Kapitola »Seznámení se strojem«, odstavec »Technických údajů«, strana 25


Kontrola

2x za sezonu

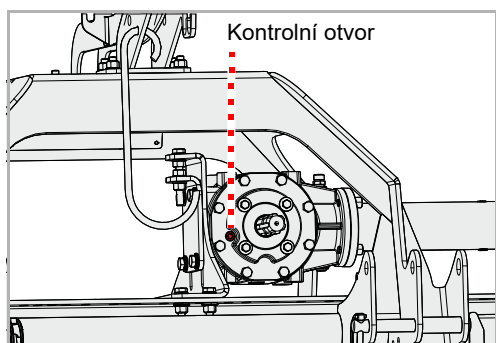

- ▶ Pomocí inbusového klíče povolte šroub na kontrolním otvoru a šroub vyjměte
- ▶ Zkontrolujte stav oleje. Hladina oleje by měla sahat ke spodnímu okraji kontrolního otvoru.
- ▶ Opět zašroubujte šroub kontrolního otvoru


Doplnění oleje

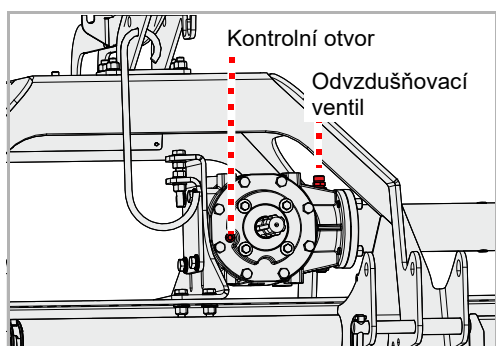

- ▶ Pomocí inbusového klíče povolte šroub na kontrolním otvoru a šroub vyjměte
- ▶ Odšroubujte odvzdušňovací ventil
- ▶ Pomocí nálevky nalévejte převodový olej odpovídající specifikace, až bude hladina oleje sahat ke spodnímu okraji kontrolního otvoru
- ▶ Opět zašroubujte šroub kontrolního otvoru
- ▶ Opět zašroubujte odvzdušňovací ventil

Výměna

1x za sezonu

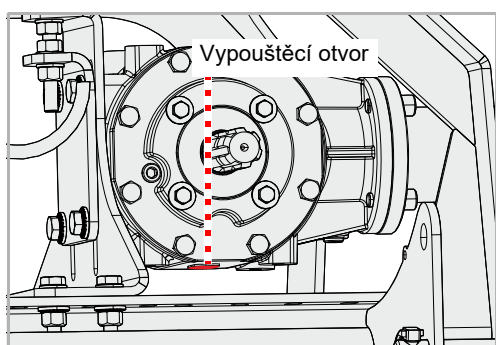

- ▶ Pod vypouštěcí otvor postavte sběrnou nádobu pro upotřebený olej
 - ▶ Pomocí inbusového klíče povolte šroub na vypouštěcím otvoru a šroub vyjměte
 - ▶ Nechte olej zcela vytéci
 - ▶ Opět namontujte šroub na vypouštěcí otvor
 - ▶ Naplňte novým převodovým olejem
- Oddíl »Doplnění oleje«

Nářadí

V Případě potřeby

Nářadí je nutno vyměnit, pokud:

- Je poškozené
- Je značně opotřebené
- Je opotřebený otvor na nářadí
- Jsou opotřebené upevňovací šrouby nebo upevňovací matice

Je důležité, aby rotor běžel bez nevyváženosti. Proto:

- Vyměňujte vždy nářadí stejného typu
- Protilehlé nástroje vyměňujte vždy současně.
- Při opotřebení nejlépe vyměňte celou sadu nářadí



Zajistěte stroj

Práce se smí provádět jen na stroji zajištěnému proti rozjetí a spuštění. Pro zajištění proti spuštění lze použít například schválené a dostatečně dimenzované odstavné podpěry.

Pokud není stroj zajištěný proti rozjetí a spuštění, může dojít k vážným nebo i smrtelným nehodám.



Nové nástroje – nové šrouby a matice


Při výměně nástrojů je třeba vyměnit také šrouby a matice.

Pokud šrouby a matice nevyměníte, mohou opotřebené šrouby prasknout. Nářadí se může během práce uvolnit a být odmrštěno. Mohou být těžce zraněny či usmrceny i osoby mimo nebezpečný prostor.




Máte možnost zvolit mezi sadou nástrojů pro kladívkové nože a sadou nástrojů pro závěsné nože. Při výměně vždy vyměňujte celou sadu nástrojů.

Kladívkové nože

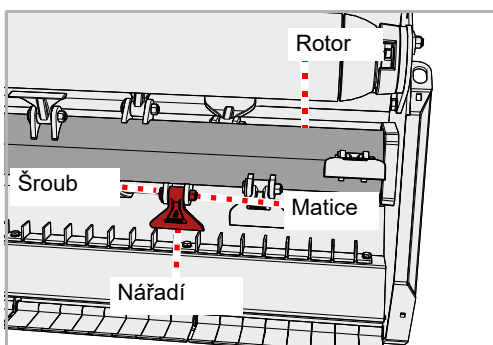

- ▶ Zajistěte stroj proti rozjetí a spuštění
- ▶ Povolte matici a vyjměte šroub
- ▶ Demontujte staré nářadí
- ▶ Nové nástroje namontujte stejným způsobem. Pokud byly použity podložky, použijte nové podložky. Přitom dbejte na správné usazení podložek.
- ▶ Namontujte nový šroub a zajistěte ho novou maticí

Závěsný nůž

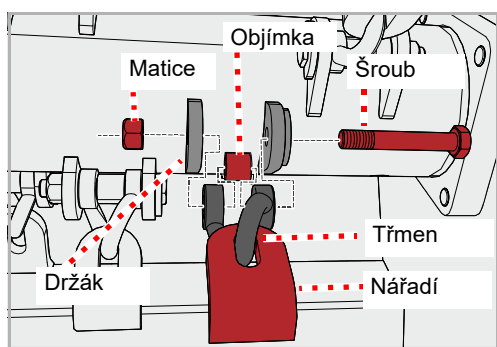

- ▶ Zajistěte stroj proti rozjetí a spuštění
- ▶ Povolte matici a vyjměte šroub
- ▶ Odstranění starých nástrojů a třmenů
- ▶ Odstraňte objímku a zkontrolujte, zda není poškozená.

Pokud je objímka poškozená nebo opotřebená,

- ▶ Vyměňte objímku.


- ▶ Opět objímku nasadte.
- ▶ Zkontrolujte, zda šroub není poškozený.

Pokud je šroub poškozený nebo opotřebený,

- ▶ Vyměňte šroub.

- ▶ Nový nástroj a nový třmen namontujte stejným způsobem. Pokud byly použity podložky, použijte nové podložky. Přitom dbejte na správné usazení podložek.
- ▶ Namontujte nový šroub a zajistěte ho novou maticí

Trojité Y nůž


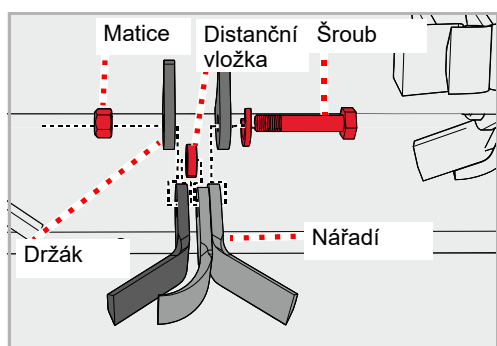


- ▶ Zajistěte stroj proti rozjetí a spuštění
- ▶ Povolte matici a vyjměte šroub
- ▶ Odstraňte starý nástroj a distanční vložku.
- ▶ Nový nástroj a distanční vložku namontujte stejným způsobem. Přitom dbejte na správné usazení pojistky.
- ▶ Namontujte nový šroub a zajistěte ho novou maticí

Hnací řemen

V Případě potřeby

Kontrola

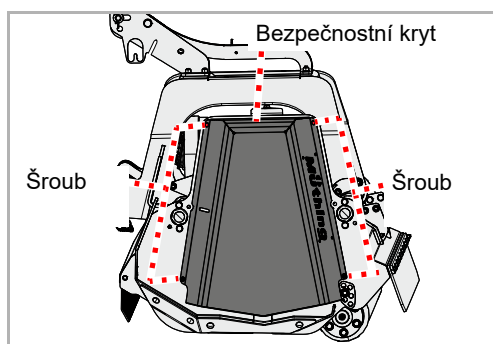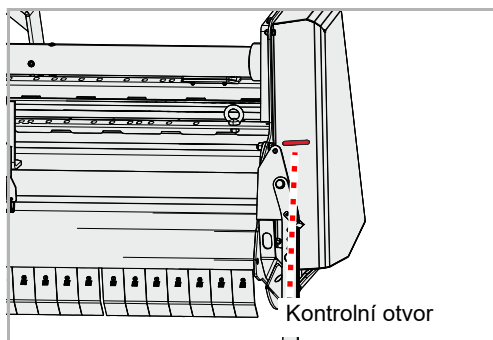


Hnací řemen se napíná pomocí kluzáku. Pokud není hnací řemen dostatečně napnutý, je nutné ho napnout. Pokud je vidět trhliny nebo poškození hnacího řemenu, musí se vyměnit.

Na stroji je kontrolní otvor.


- Zkontrolujte napnutí hnacího řemenu. Při zatížení 6 kg se hnací řemen nesmí prohnut o více než 10 mm.

- Demontujte šrouby, odejměte bezpečnostní kryt
- Zkontrolujte, zda není hnací řemen poškozený
- Opět namontujte bezpečnostní kryt


Napnutí

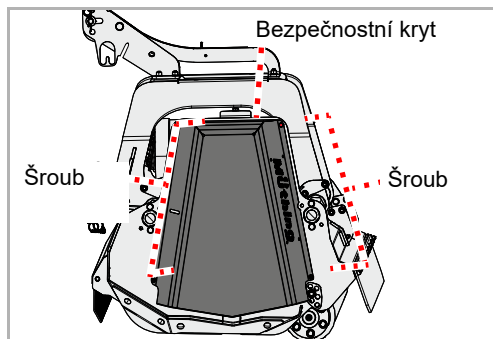


- Demontujte šrouby, odejměte bezpečnostní kryt

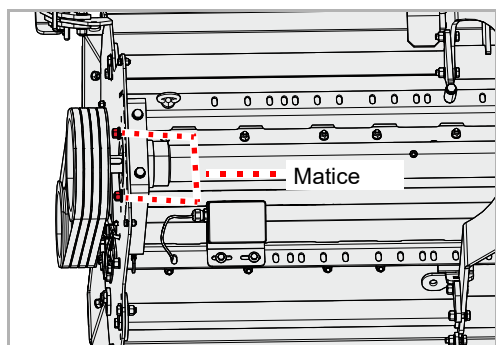

- Povolte matice, ale neodstraňujte je

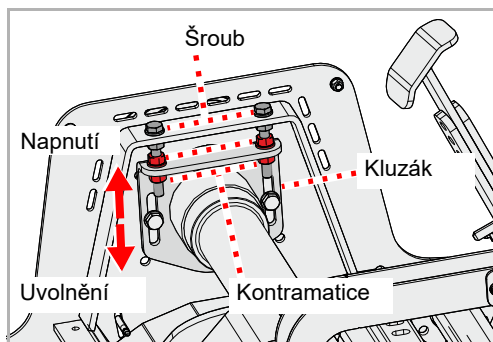

- Povolte kontramatice
- Pomocí kontramatic nastavte napnutí hnacího řemenu přes kluzák tak, aby odpovídalo požadované hodnotě.
- Opět dotáhněte kontramatice.

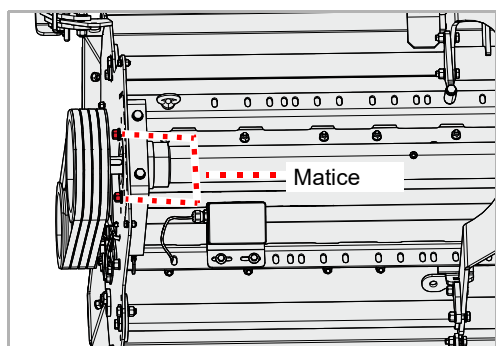


- Opět utáhněte matice
- Opět namontujte bezpečnostní kryt


Výměna

Pokud je na hnacím řemenu vidět trhliny nebo jiná poškození, musí se hnací řemen vyměnit.


- Demontujte šrouby, odejměte bezpečnostní kryt

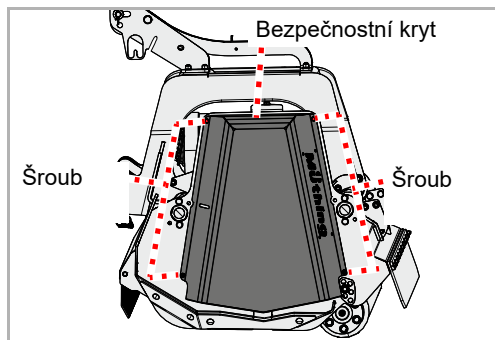

- Povolte matice, ale neodstraňujte je

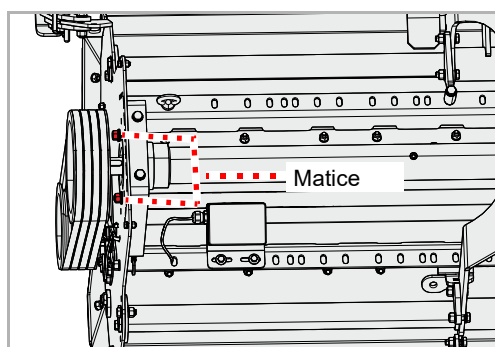


- Povolte kontramatice
- Pomocí kontramatic a posunutím kluzáku uvolněte klínový řemen

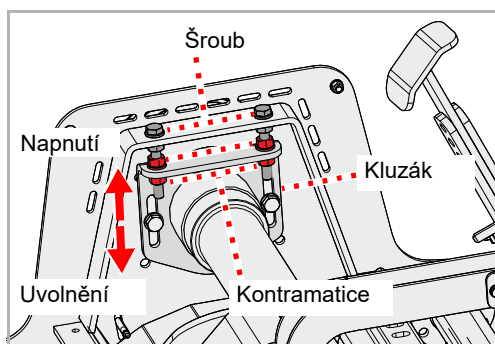

Klínový řemen se skládá ze čtyř tenkých řemenů.

- Odstraňte staré hnací řemeny.
 - Nasadte nové hnací řemeny.
 - Zkontrolujte správné usazení hnacích řemenů.
 - Hnací řemen napněte
- Oddíl »Napnutí«, strana 67
- Opět namontujte bezpečnostní kryt

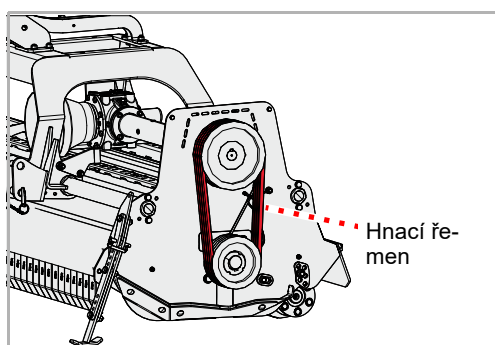

Sanice [+]

V Případě potřeby




Ližiny chrání stroj před přímým kontaktem se zemí.

Zajistěte stroj

Práce se smí provádět jen na stroji zajištěnému proti rozjetí a spuštění. Pro zajištění proti spuštění lze použít například schválené a dostatečně dimenzované odstavné podpěry.

Pokud není stroj zajištěný proti rozjetí a spuštění, může dojít k vážným nebo i smrtelným nehodám.

Ližiny

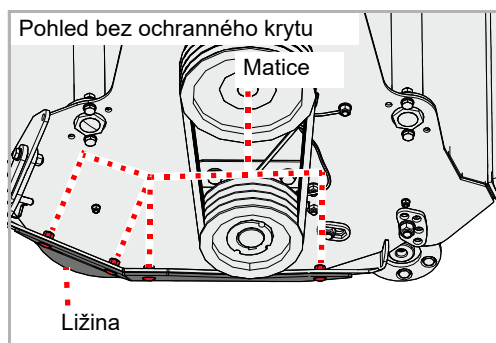

Ližiny jsou namontovány na každé straně.

- ▶ Povolte matice, demontujte šrouby a podložky
- ▶ Sejměte starou ližinu
- ▶ Nasaďte novou ližinu
- ▶ Namontujte nové šrouby a podložky
- ▶ Šrouby zajistěte novými maticemi


Pokud je ližina na druhé straně rovněž opotřebená:

- ▶ Vyměňte ližinu na druhé straně

Zvláštní příslušenství


Výstražné tabule s osvětlovacím zařízením

Pro přepravu stroje po silnici jsou dodávány výstražné tabule s integrovaným osvětlovacím zařízením.

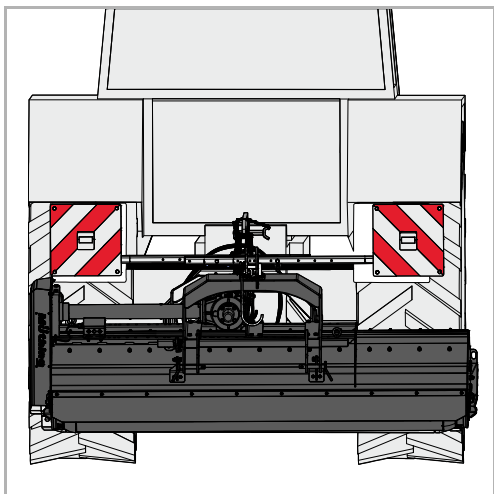


Ochranná vložka

Kovová vložka chrání skříň před opotřebením.

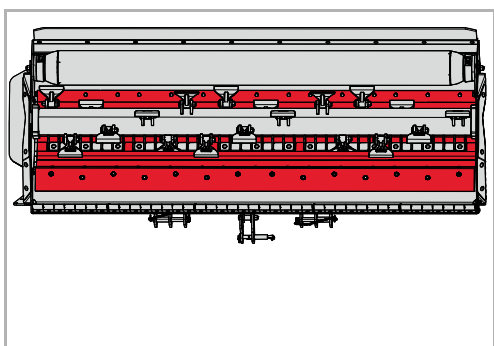


Protiosťří

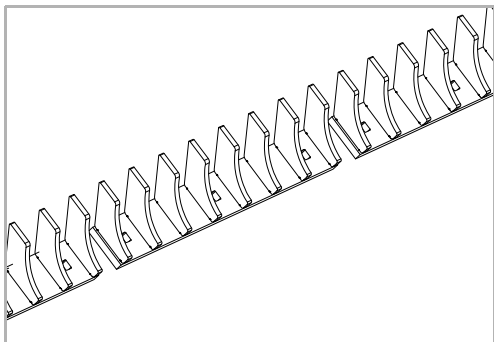


Druhé protiosťří optimalizuje přívádění materiálu. Dosáhnete tak lepšího rozmělnění.

Střížná lišta

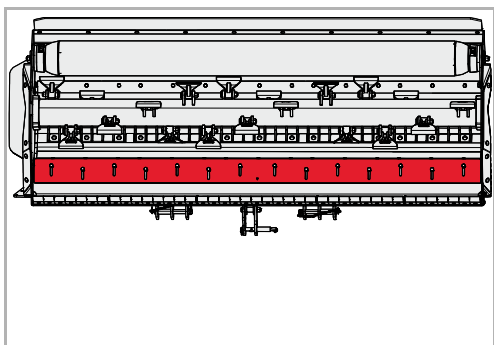

Pomocí střížné lišty je možné nastavit stupeň fragmentace. Můžete tak určit, jak jemně se má materiál fragmentovat.

Zařízení na ochranu hmyzu

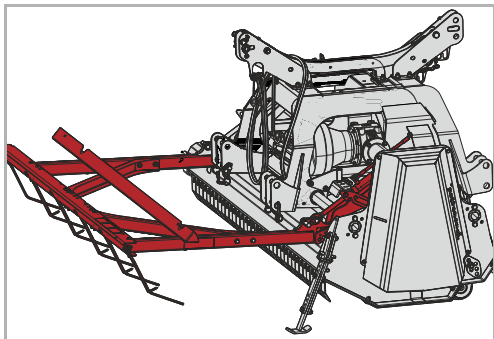


Předřazená brána plaší létající nebo skákající hmyz. Tímto způsobem lze uchránit velkou část hmyzí populace na obdělávané ploše.

Zvláštní příslušenství


Připojovací ná- stavba, kat. I

Pro montáž na vozidla s připojením podle kat. I je k dispozici připojovací
nástavba.

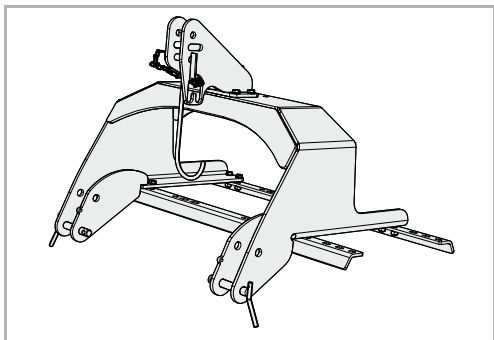


Počítadlo provoz- ních hodin

Elektronické počítadlo provozních hodin ukazuje skutečnou dobu pro-
vozu. Lze tak přesně sbírat data a použít je například pro vyúčtování.

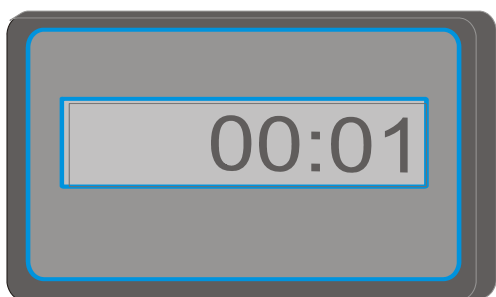

Lžiny

Sanice poskytují dodatečnou ochranu proti opotřebení na dolních hra-
nách stroje.

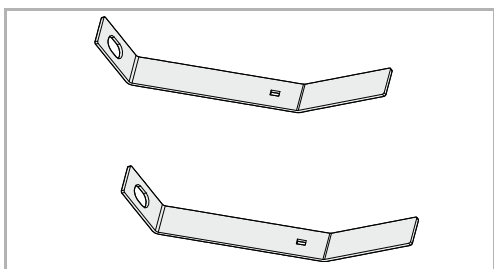

Odstraňování poruch

Poruchy lze často odstranit snadno a rychle. Při problémech s hydraulikou nejdříve zkontrolujte:

- Jsou správně připojeny hydraulické hadice?
- Není vadný ovládací ventil na traktoru?
Pokud ano, informujte Vašeho prodejce.
- Není vadné hydraulické čerpadlo traktoru?
Pokud ano, informujte Vašeho prodejce.

Než se obrátíte na zákaznický servis, zkontrolujte prosím pomocí následujících tabulek, zda nemůžete poruchu odstranit sami.

Porucha	Příčina	Náprava
Silné vibrace a vysoká hluchost	Nářadí je opotřebené	Vyměňte nářadí
	Chybí jedno nebo více nářadí	Vyměňte nářadí
	Nářadí je poškozené	Vyměňte nářadí
	Ložiska rotoru jsou opotřebená	Nechte vyměnit ložiska
	Kolem rotoru jsou navinuty cizí předměty, například drát	Odstraňte cizí předměty
	Nářadí se uvolnilo	Dotáhněte matice na šroubech.
	Nesprávně nastavené otáčky vývodového hřídele	Nastavte odpovídající otáčky vývodového hřídele
	Rotor není správně vyvážený	Zkontrolujte rovnováhu a v případě potřeby vyvažte rotor
Rychlejší opotřebení nářadí	Nářadí pracuje příliš nízkou	Nastavte správně pracovní hloubku
Nečistý řez a nejednotné rozdělování štěpky	Příliš vysoká rychlost jízdy	Snižte rychlost jízdy
	Nářadí pracuje příliš nízkou	Nastavte správně pracovní hloubku
	Nářadí pracuje příliš vysoko	Nastavte správně pracovní hloubku
	Opotřebený hnací řemen	Vyměňte sadu hnacích řemenů.
	Hnací řemen není dostatečně napnutý	Zkontrolujte napnutí hnacího řemenu a případně řemen napněte
	Příliš nízké otáčky vývodového hřídele traktoru	Zvyšte otáčky
	Nářadí je opotřebené	Vyměňte nářadí
	Stroj nestojí rovnoběžně se zemí	Nastavte stroj správně
Rotor se neotáčí	Rotor je zablokovaný cizími předměty	Odstraňte cizí předměty
	Volnoběžka v kloubovém hřídeli nebo na převodovce je nesprávně namontovaná	Nechte volnoběžku správně namontovat

Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Náprava
Kloubový hřídel se otáčí, rotor nikoli	Roztržený hnací řemen	Vyměňte hnací řemen
Neobvyklé zvuky z kloubového hřídele	Nedostatečné mazání	Promažte kloubový hřídel
Přehřátí převodovky	Olej nesprávné specifikace	Vyměňte olej a zvolte olej se správnou specifikací
	Příliš starý olej	Vyměňte olej
	Příliš nízký stav oleje	Naplňte olej až ke spodní hraně kontrolního otvoru
	Přetížení stroje	Udržujte otáčky ve správném rozsahu, přizpůsobte rychlost jízdy práci, dodržujte výkonový rozsah (vyhýbejte se příliš silnému porostu nebo příliš tlustým větvím)
Vysoké opotřebení hnacích řemenů Hnací řemeny jsou horké. Přenos síly není optimální	Nářadí pracuje příliš nízko a dotýká se země	Nastavte správně pracovní hloubku
	Řemenice nejsou vyrovnány rovnoběžně	Nechte řemenice správně vyrovnat
	Hnací řemen je opotřeбенý	Vyměňte hnací řemen
	Hnací řemen není napnutý	Zkontrolujte napínák
Ztráta oleje na převodovce nebo na středovém ložisku	Opotřeбенé nebo poškozené těsnicí kroužky	Nechte vyměnit těsnicí kroužky
Prasknutí prvků pohonu	Stroj byl rozjet příliš prudce nebo je zabloкованý cizími předměty	Nechte vadný prvek pohonu vyměnit. Nechte stroj pomalu rozběhnout.

Když stroj jednoho dne doslouží, musí být řádně zlikvidován. Řiďte se platnými předpisy pro likvidaci.

Kovové díly

Všechny součásti lze předat do sběrný kovového odpadu.

Plastové díly

Všechny plastové díly jsou označené a recyklovatelné.

Olej

Olej z hydraulické soustavy zachyťte do vhodné nádoby a odevzdejte do sběrný použitého oleje.

ES prohlášení o shodě

Směrnice ES 2006/42/ES

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest

Typový štítek a značka CE



prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následující výrobek odpovídá směrnici ES 2006/42/ES:

MU-L Vario, MU-L Hydro Vario a zvláštní příslušenství

Výběr harmonizovaných norem:

- DIN EN ISO 4254-1
- DIN EN ISO 4254-12
- EN 13524

Soest, 28.10.2022

Andreas Rohde

Jednatel a zmocněnec pro sestavování technických podkladů

Kopie typového štítku / zápis výrobního čísla

Typ stroje:

Pracovní šířka:


Výrobní číslo:

Rok výroby:

UK Declaration of Conformity

UKCA

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest
Germany

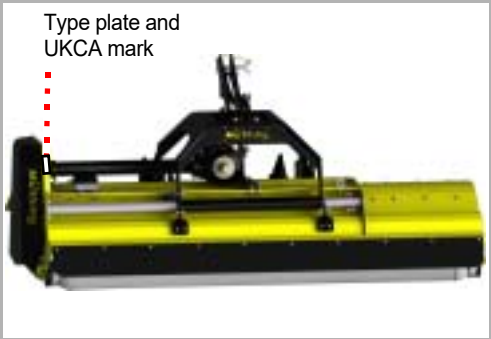

declares under sole responsibility that the machine conforms with the following directives:

- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Assorted samples of harmonized standards:

- BS EN ISO 4254-1
- BS EN ISO 4254-12
- BS EN 13524

Machine designation	MU-L Vario, MU-L Hydro Vario and additional equipment
---------------------	---

The special technical documents corresponding to the machine have been created according to Annex VII, Part B.

Soest, 28.10.2022

Andreas Rohde
CEO and authorised person for compiling technical documentation

Copy of the type plate/serial number entry

Type of machine:	Mulcher
Model:	
Working Width:	
Machine ID:	
Production Year:	

Index

B

Bezpečnost	10
Bezpečnostní štítky	10
Celková hmotnost	15
Čištění	20
Intervaly ošetřování a intervaly údržby	19
Odpojení	19
Použití v souladu s určením	21
Práce při ošetřování a údržbě	19
Přeprava osob	17
Připojení	14
svařování	20
Uvedení do provozu	17
Vzdálenost těžiště	15
Zemědělské vzdělání	13
Zkontroluje šroubové spoje	20
Změněné jízdní vlastnosti a vlastnosti při brzdění	17
Bezpečnostní štítky	10
Význam	11

C

Charakteristických znacích	22
Cílová skupina	8
Čištění	52

E

Elektrický systém	
Připojení	32

H

Hydraulický systém	
Připojení	32

K

Konstrukční skupina	23
---------------------	----

N

Nálepky, viz bezpečnostní štítky	
----------------------------------	--

O

Oblast použití	21
Dvojitý Y nůž	21
Kladívkové nože	21
Tvrdokovový závěsný nůž	21
Ochranná opatření	
Oleje nebo mazací prostředky	56
Odstavení	53
Ošetřování	52

P

Piktogramy	9
Poruchy	73
Práce	49
Pracovní hloubka	33
Pracovní poloha	46
Předvedení	8
Přeprava bez připojení	45
Připojení	28
Elektrický systém	32
Hydraulický systém	32
Prohlášení o shodě	76
Promažte ložiska	60

R

Rozměr G	15
Rozsahy dodávky	27

S

Šroubové spoje	58
Stroj	
Uskladnění	54
Stroj bezpečně odstavte	53
Symbole	9

T

Technických údajích	25
---------------------	----

U

Údržba	
Bezpečnost	55
Intervaly údržby	59
Přehled mazacích míst	61
Všeobecné pokyny	56
Utahovací momenty	
Obecně	58
Uvádění směru	13

V

Výstražné tabule	45
Vzdálenost těžiště	15

Z

Zaměstnavatel	8
Zařízení na ochranu hmyzu	35
Pracovní poloha	46
Přepravní poloha	44
Zvláštní příslušenství	70
Ližiny	72
Ochranná vložka	70
Počítadlo provozních hodin	72
Protiosťří	71
Střížná lišta	71
Výstražné tabule s osvětlovacím zařízením	70
Zařízení na ochranu hmyzu	71